

SAMSUNG
WISeNET

SISTEMA DE SEGURANÇA VÍDEO FULL HD

Guia de início rápido

Resolução de problemas

Se você estiver enfrentando perda de vídeo, verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e firmemente ao DVR.

- Verifique a sua Conexão de rede
- Verifique o seu nome de usuário e senha
- Reinicie o DVR se tiver problemas em conectar.
 - ✓ Menu Principal > Desligamento > Digitar Nome de usuário e Senha > Clicar em "Reiniciar"
 - ✓ Para restaurar as configurações de fábrica no seu DVR, consulte o Manual do usuário.



Para mais informação sobre o seu produto, por favor baixe o Manual do Usuário em "wisenetlife.com".



Necessita de ajuda?

Contate a nossa Equipe de Apoio Técnico
844-WISENET
(844-947-3638)
Aberta 7 dias por semana, 9:00 - 21:00 EST

Configuração do DVR


Modelo do KIT

SDH-B73023BF/SDH-B73043BF/SDH-B74043BV/SDH-B74043DF/SDH-C74083HF/SDH-C75083BF/
SDH-C75123BF/SDH-ST341/SDH-ST581


Modelo do DVR

SDR-B73303/SDR-B74303/SDR-B75303


- DVR de 4CH

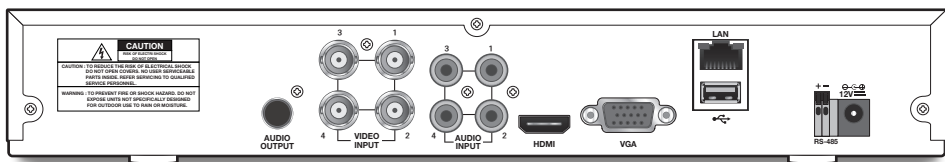


- DVR de 8CH

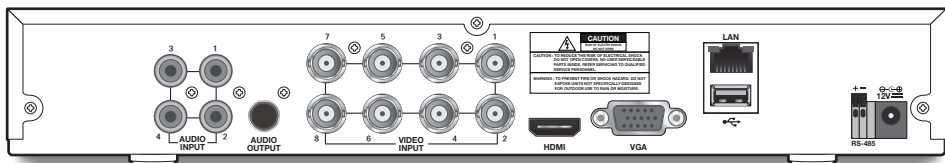


- DVR de 16CH

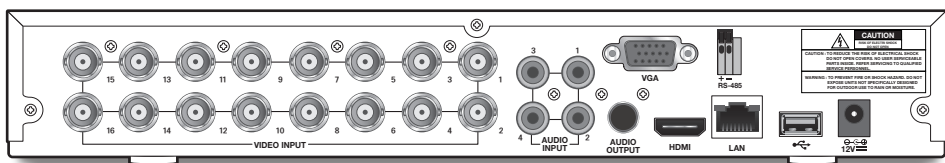


Configuração do DVR

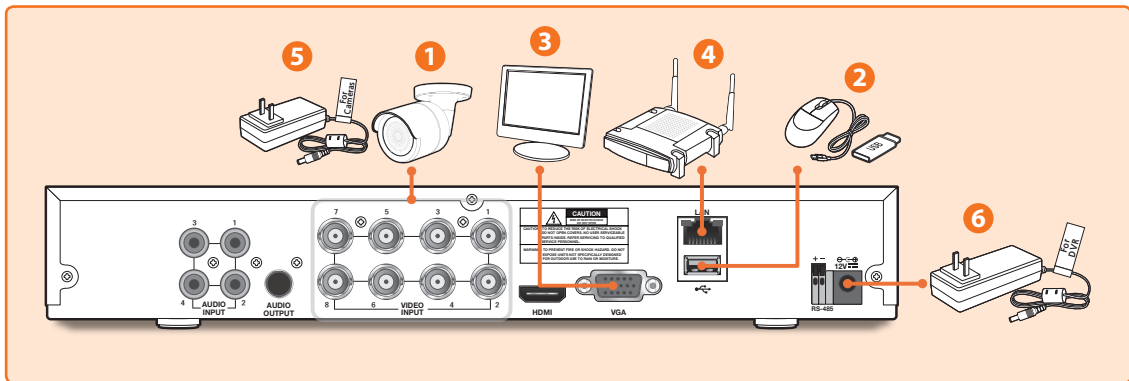


1. Conecte os conectores de saída de vídeo da câmera e de fonte de energia aos cabos de extensão BNC. Em seguida, conecte a saída de vídeo BNC à porta de saída de vídeo no painel traseiro. (Repita o Passo 1 para as câmeras restantes.)

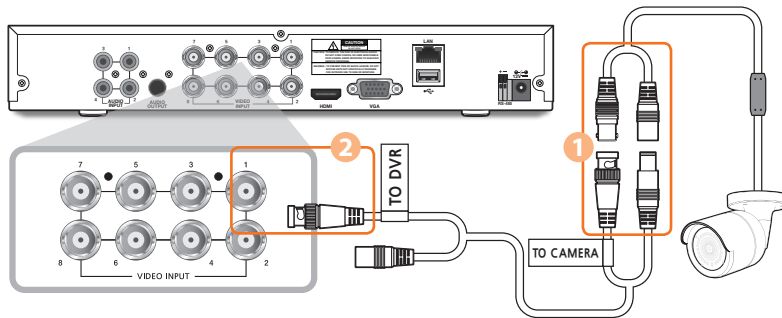


2. Conecte o mouse à porta USB no painel dianteiro ou traseiro do DVR.

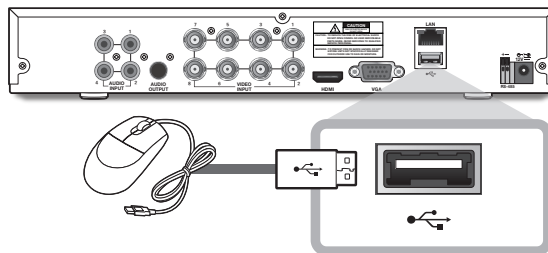


3. Dependendo da porta do monitor, conecte o cabo HDMI ou VGA do seu monitor à Porta HDMI ou VGA no painel traseiro.

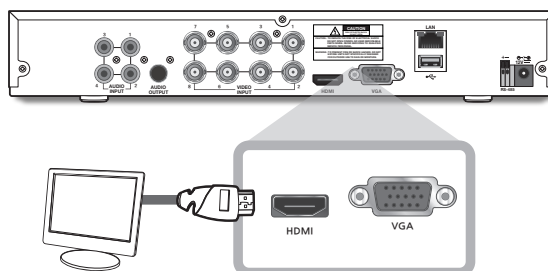


4. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN do seu roteador, e a outra extremidade do cabo à porta Ethernet no painel traseiro.

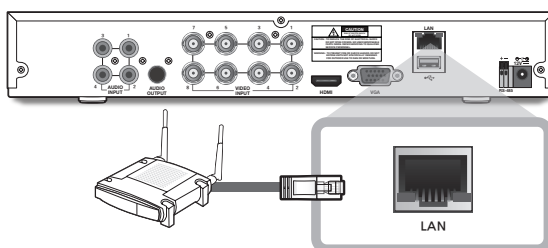

5. Conecte a fonte de energia da câmera ao divisor de energia. Em seguida, conecte a outra extremidade do divisor de energia ao adaptador de energia para as Câmeras e ligue o adaptador a uma tomada de parede. (Repita o Passo 5 para conectar as câmeras a um segundo conjunto de divisor de energia e adaptador de energia.)

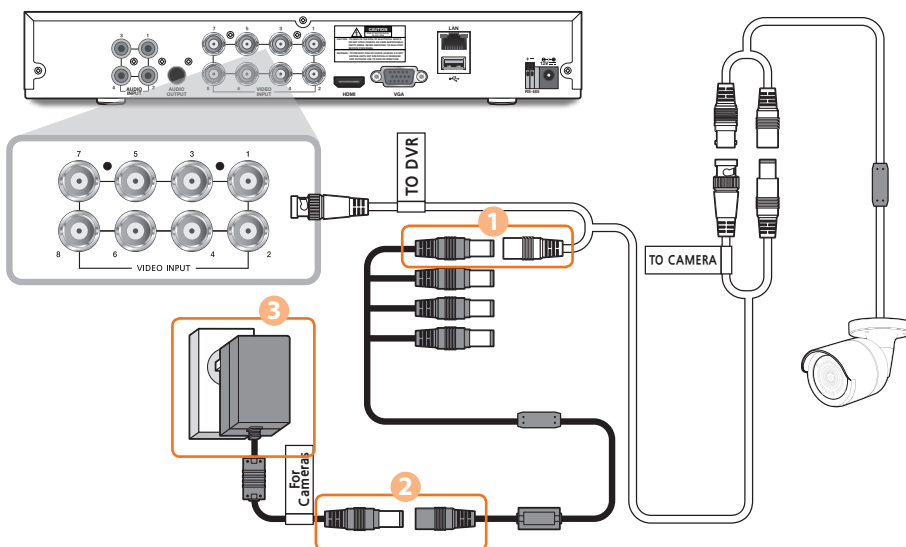

6. Conecte o adaptador de energia ao DVR através da porta CC 12V no painel traseiro e a ficha elétrica a uma tomada de parede. O DVR se irá ligar automaticamente e o assistente de inicialização irá aparecer no seu monitor.

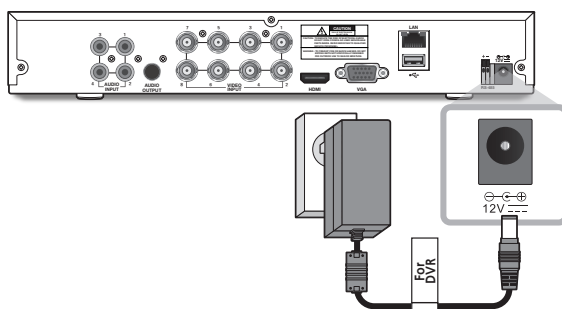


Guia de Assistente de inicialização


1. Assim que a configuração tiver terminado, o DVR se irá ligar e exibir o Assistente de inicialização. Clique em "Próximo".



2. Clique no botão direito do mouse dentro da caixa de texto para aparecer o teclado digital e poder criar uma Nome de usuário e Senha para o seu DVR. Digite a senha de novo. Clique em "Próximo".
A senha DEVE ter entre 8 a 13 caracteres.
 - Se a senha tiver 8~9 caracteres, deve conter uma combinação de letras, dígitos e símbolos especiais.
 - Se tiver 10~13 caracteres, deve conter, pelo menos, uma combinação de dois tipos de caracteres. 4 ou mais caracteres contíguos ou repetidos ou fórmula de código são proibidos, por exemplo 1111, 1234, abcd, qwerty.

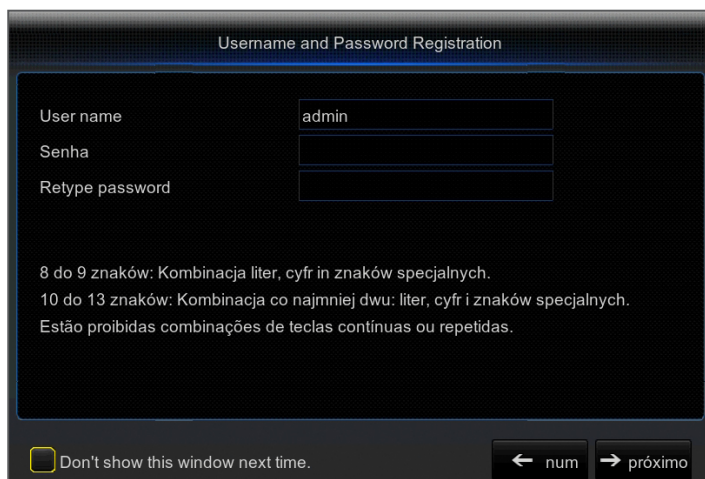


- Unidade(s) de Disco Rígido nova(s) (HDD) deve(m) ser formatada(s) antes da utilização. Clique em "SEL." para escolher a HDD sem formatação listada em Gerenciamento de HDD. Selecione Desligar/Auto para Substituir HDD. Clique em "Formatar HD". Quando terminar a formatação da HDD, clique em "Próximo". Para mais informações, consulte o Manual do Usuário.

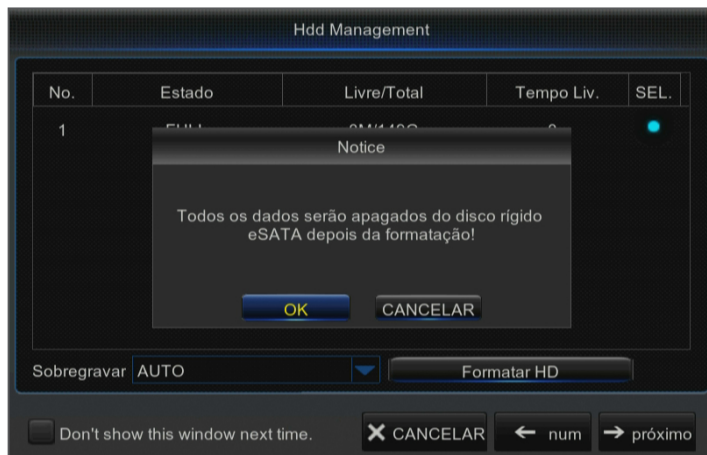

4. Agendamento de gravação de vídeo


Selecione o canal e digite o modo de gravação agendada, Normal ou Movimento. Para marcar/desmarcar o agendamento de gravação para o modo de gravação agendada selecionada e canal, clique no botão esquerdo do mouse sobre a hora para iniciar/parar a gravação, mantenha o mouse enquanto arrasta ao longo da área que você deseja destacar/retirar destaque. Clique em "Próximo".

- **Sem destaque** : Sem gravação
- **Destaque verde** : Gravação normal
- **Destaque amarelo** : Gravação em movimento
- Selecione a gravação da programação do canal que deseja copiar e aplique-a a outro canal ou a todos os canais. (Opcional)

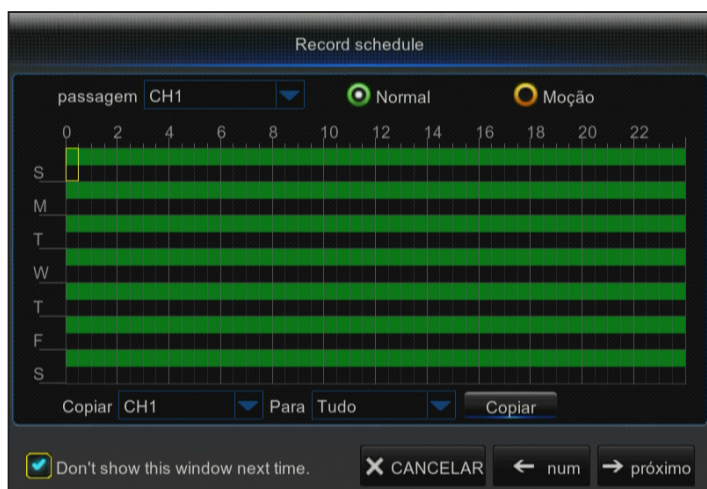

Guia de Assistente de inicialização

5. Configuração geral do sistema. Defina a data, hora, formato da data, formato da hora, idioma, formato do vídeo e tempos limite do menu para o DVR. Clique em "Próximo".

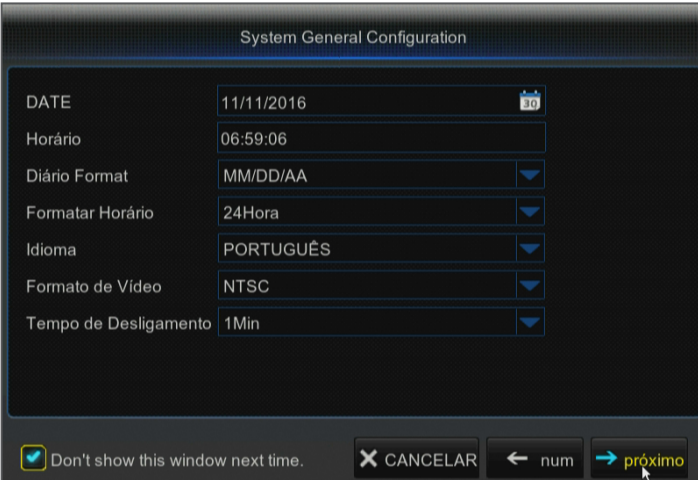


The screenshot shows the 'System General Configuration' window. It contains the following settings:

DATE	11/11/2016
Horário	06:59:06
Diário Format	MM/DD/AA
Formatar Horário	24Hora
Idioma	PORTUGUÊS
Formato de Vídeo	NTSC
Tempo de Desligamento	1Min

At the bottom, there are four buttons: a checkbox for 'Don't show this window next time.' (checked), 'CANCELAR', a left arrow with 'num', and a right arrow with 'próximo' (highlighted by a mouse cursor).

6. Para aceder remotamente às gravação através do aplicativo Wiseview ou encaminhamento de porta, você deve conectar o DVR ao roteador usando um cabo Ethernet. Clique em "Próximo". Defina a Configuração de Rede para o DVR – DHCP, PPPoE, ou Modo Estático (Para mais informações, consulte o manual do usuário).
- Modo DHCP: O roteador irá listar automaticamente o endereço de IP da rede para o DVR. Se o DVR falhar ao obter um endereço de IP, consulte o Manual do Usuário. Se não conseguir resolver o problema, por favor, contate o apoio técnico.

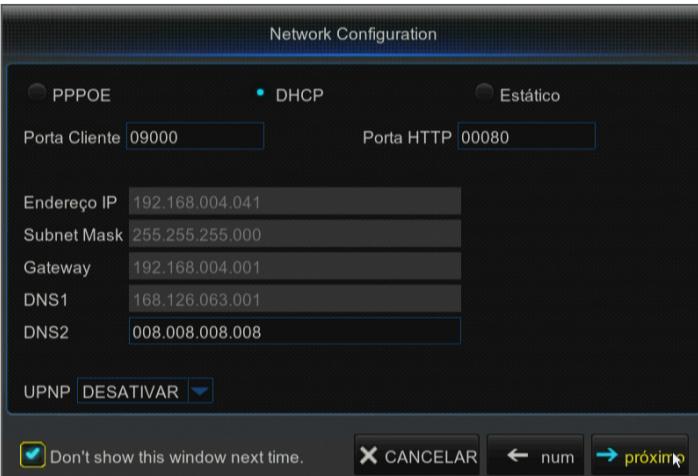


The screenshot shows the 'Network Configuration' window. It features three radio buttons: 'PPPOE', 'DHCP' (selected), and 'Estático'. Below are several input fields:

Porta Cliente	09000	Porta HTTP	00080
Endereço IP	192.168.004.041		
Subnet Mask	255.255.255.000		
Gateway	192.168.004.001		
DNS1	168.126.063.001		
DNS2	008.008.008.008		
UPNP	DESATIVAR		

At the bottom, there are four buttons: a checkbox for 'Don't show this window next time.' (checked), 'CANCELAR', a left arrow with 'num', and a right arrow with 'próximo' (highlighted by a mouse cursor).


Passos opcionais

7. Ativar/Desativar a Configuração de E-mail para enviar ou receber alertas de e-mail do seu DVR.

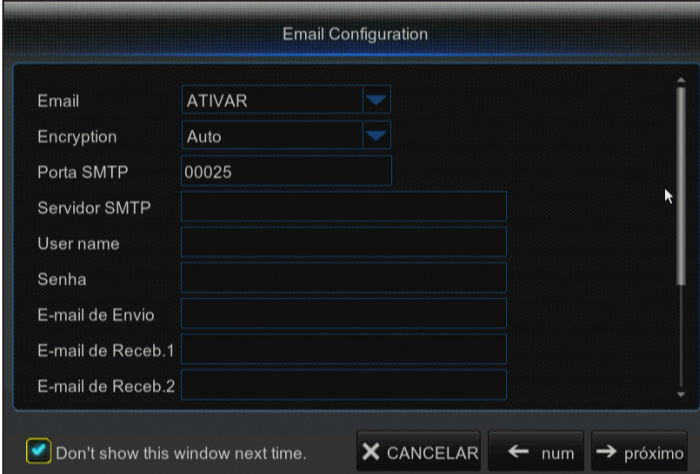

The screenshot shows the 'Email Configuration' window. It features several fields: 'Email' (dropdown menu set to 'ATIVAR'), 'Encryption' (dropdown menu set to 'Auto'), 'Porta SMTP' (text field with '00025'), 'Servidor SMTP' (text field), 'User name' (text field), 'Senha' (password field), 'E-mail de Envio' (text field), 'E-mail de Receb.1' (text field), and 'E-mail de Receb.2' (text field). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Don't show this window next time.' which is checked, and three buttons: 'CANCELAR', '← num', and '→ próximo'.

8. DDNS : Para usar o visualizador web para acessar o seu DVR, consulte o Manual do Usuário para obter instruções adicionais. Essa configuração permitirá que você faça o encaminhamento de porta onde pode acessar os seus vídeos e gravações da câmera a partir de qualquer computador.
- ※ Clique em "Salvar" assim que terminar de configurar o assistente de inicialização.

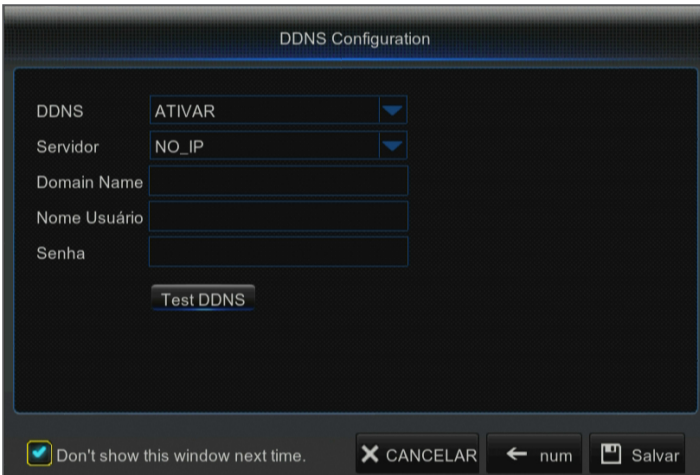

The screenshot shows the 'DDNS Configuration' window. It features several fields: 'DDNS' (dropdown menu set to 'ATIVAR'), 'Servidor' (dropdown menu set to 'NO_IP'), 'Domain Name' (text field), 'Nome Usuário' (text field), and 'Senha' (password field). Below these fields is a 'Test DDNS' button. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Don't show this window next time.' which is checked, and three buttons: 'CANCELAR', '← num', and 'Salvar'.

Interface principal




1	Tipo de câmera	"A" significa "câmera AHD". A sua ausência significa câmera 960H.
2	Data e hora	Exibe a data e hora atual.
3	Nome do canal	Exibe o nome do canal.
4	Logotipo da SAMSUNG	O logotipo da Samsung é exibido apenas quando existe perda de vídeo.
5	Capturar imagem	Captura instantâneos do feed ativo atual.
6	Gravação manual	Ativar /Desativar Gravação Manual.
7	Reprodução rápida	Fazer a reprodução dos últimos 5 minutos de vídeo.
8	Ampliação digital	Pressione e arraste o cursor do mouse para selecionar um quadro do vídeo atual para ampliar.
9	Definição de cor do canal	Definir o matiz, brilho, contraste e saturação do canal atual.
10	PTZ	Controle de Rotação/Inclinação/Zoom.
11	Menu principal	Acessar o menu principal.
12	Bloquear	Ativar/Desativar o Bloqueio de tela. Entrar para Desbloquear.
13	Exibição de 4 canais	Exibe 4 canais de vídeo.
14	Exibição de 9 canais	Exibe 9 canais de vídeo.
15	Exibição de N canais	Exibe 6/8/10/13/14 canais de vídeo.
16	Modo de tela	Troca entre modos de exibição diferentes: Canal único, Sequência e Modo de divisão.
17	Som	Ajuste do volume. Silencioso on/off (ligar/desligar).
18	Reprodução	Reproduz as gravações do DVR.
19	Informação	Ver as informações do sistema.


Aplicativo de Visualização Remota

Depois de ter configurado o seu sistema, você pode instalar o aplicativo WiseView para visualização remota e acessar as suas câmeras em qualquer lugar, a qualquer momento.


1. Abra o Google Play ou a App Store e baixe o aplicativo Wiseview gratuito.
2. Uma vez instalado, abra o aplicativo WiseView.
3. Toque no menu suspenso e selecione Dispositivo.
4. Toque em [+] para adicionar um novo dispositivo. Sob Nome do Dispositivo, crie um nome para o seu DVR.
5. Selecione um tipo de logon - IP/Domínio, P2P ID, ID do Produto. (Os Próximos passos se aplicam apenas à configuração do código QR. Para mais informações sobre IP/Domínio e logon de ID de Produto, consulte o manual do usuário.)
 - ✓ O Código QR funciona apenas com Logon de ID P2P.
6. Toque na imagem de código QR junto à ID P2P. Digitalize o código QR na página de informação no seu monitor ou no topo do DVR. (Ver imagem abaixo)

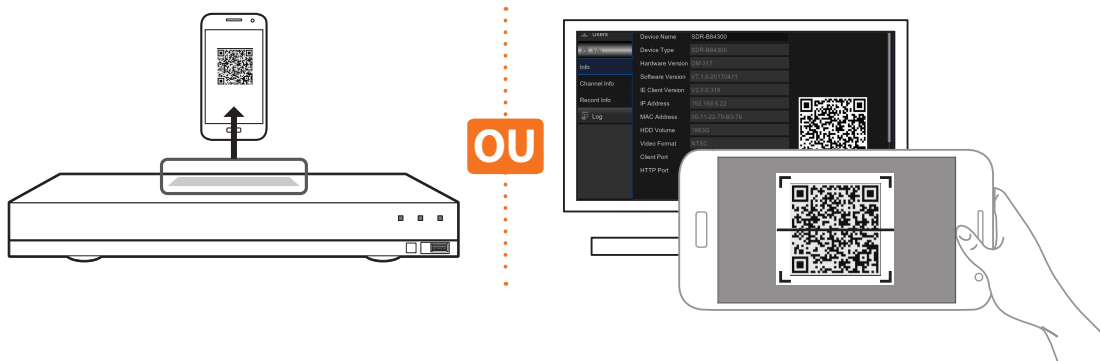

7. Insira na Porta Mídia o Nome de usuário e Senha.
Se você desejar alterar a porta padrão deve digitar manualmente o número da nova porta.
8. Toque em "Salvar" quando terminar para conectar ao DVR.

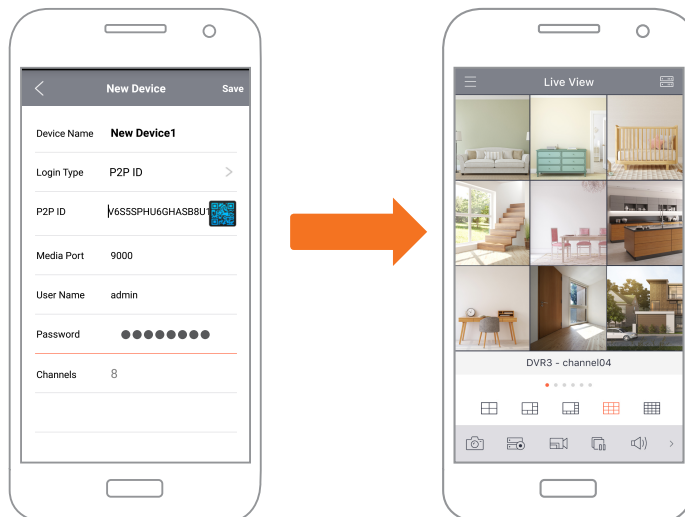

Interface de aplicativo

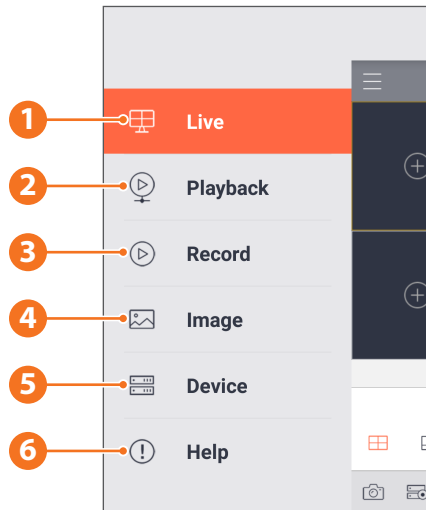

1. Visualização ao vivo das câmeras conectadas




2. Reprodução de gravações




3. Visualizar a imagens de vídeo gravadas



4. Visualizar as imagens capturadas

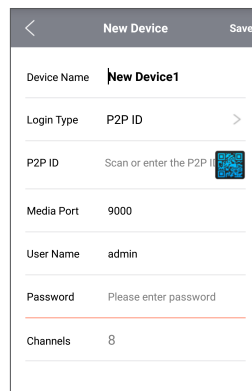


5. Visualizar o(s) dispositivo(s) conectado(s) ao aplicativo e adicionar novos dispositivos.



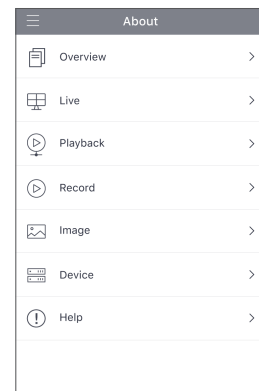


6. Para mais informações sobre o aplicativo

Interface de aplicativo

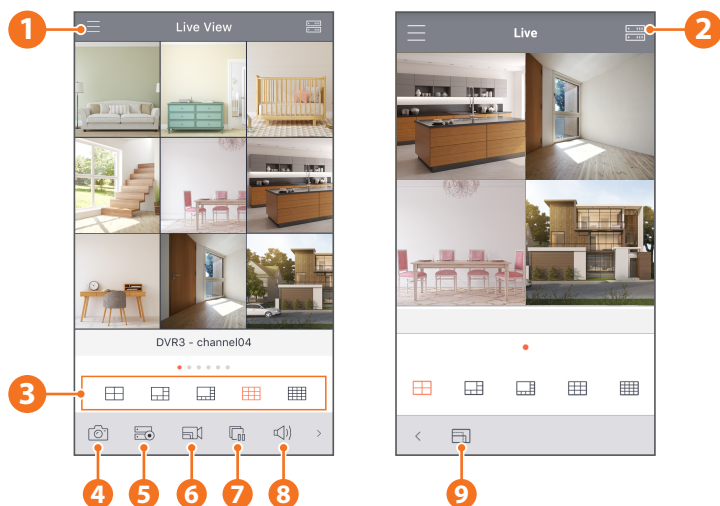

- 1 Menu principal
- 2 Lista de dispositivos
- 3 Tela dividida em 4/6/8/9/16
- 4 Capturar
- 5 Gravar
- 6 Modo de transmissão de vídeo
- 7 Iniciar/Parar Transmissão ao vivo
- 8 Silencioso on/off (ligar/desligar)
- 9 Formato de tamanho da tela: Esticado, Original, 4:3, e 16:9

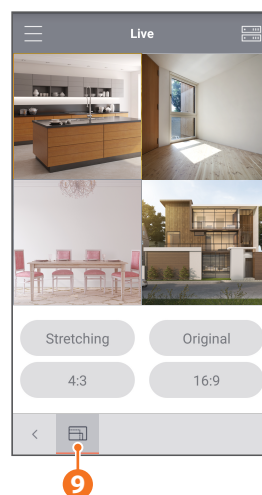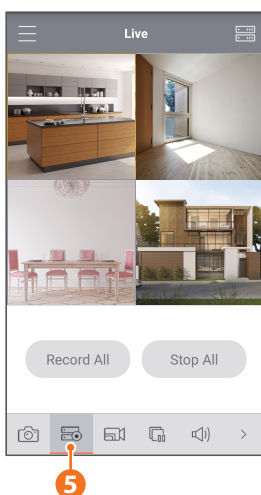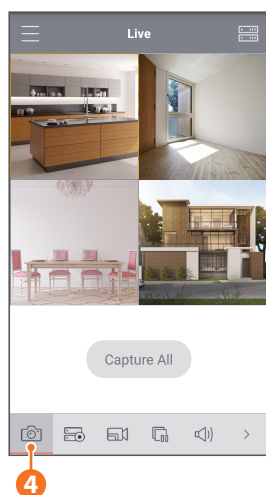


Modelo de Instalação da Câmara

Para tornar a instalação da câmara mais fácil, pode rasgar esta página e colá-la ao local onde pretende instalar as suas câmaras.

MODELO

Este modelo é usado para instalar a câmara na parede

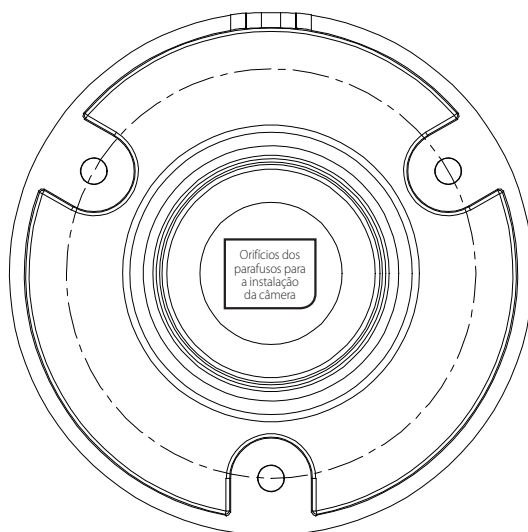

FRENTE DA CÂMERA



SAMSUNG
wiseNET