

Guida di inizio rapida

MODELLO KIT
SDH-C75100 SDH-C75080 SDH-C74040
SDH-B73040 SDH-B73020

MODELLO DVR
SDR-C75300 SDR-C74300 SDR-B73300

SISTEMA SICUREZZA SAMSUNG ALL-IN-ONE

SAMSUNG

Grazie per aver acquistato un sistema di sicurezza DVR Samsung. Segui i semplici passi presenti in questa guida per impostare ed iniziare ad utilizzare questo nuovo sistema.



In caso di domande o nel caso in cui hai bisogno di assistenza per l'installazione del prodotto, contatta gratuitamente il nostro supporto tecnico.

Telephone: 1-877-349-3149


Internet: <http://www.samsungsv.com>

INTALLAZIONE DEL SISTEMA


Le immagini potrebbero variare a seconda del modello.

4CH/8CH/16CH DVR

Fronte

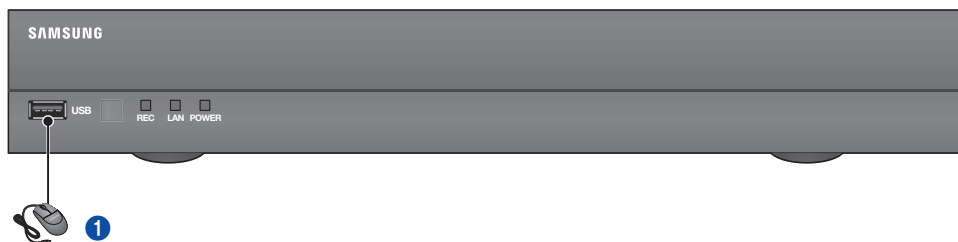


Retro(16CH DVR)

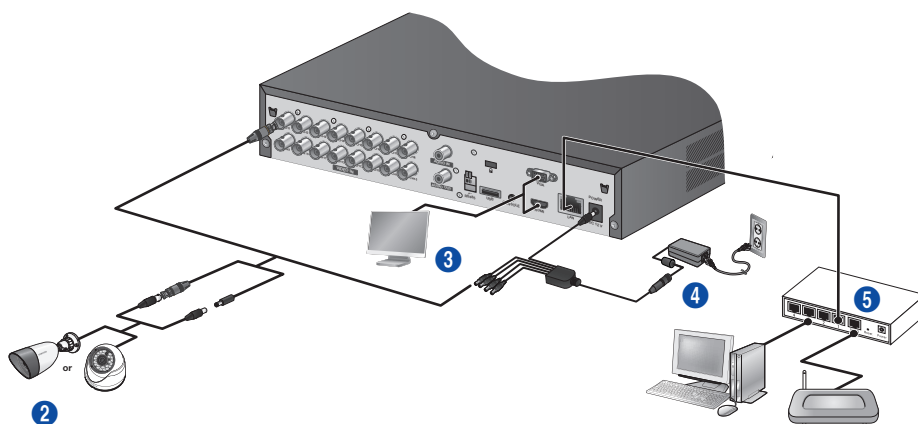


1	Collegare un mouse	4	Collegare gli adattatori DC
2	Collegare una telecamera	5	Collegare un router di rete
3	Collegare un monitor		

Retro(8CH DVR)

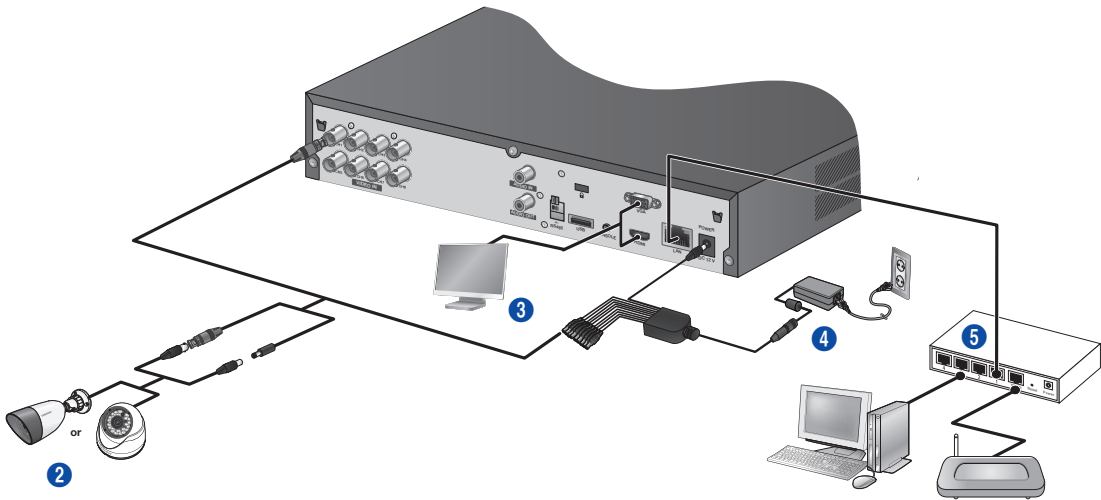


1	Collegare un mouse	4	Collegare gli adattatori DC
2	Collegare una telecamera	5	Collegare un router di rete
3	Collegare un monitor		

Retro(4CH DVR)

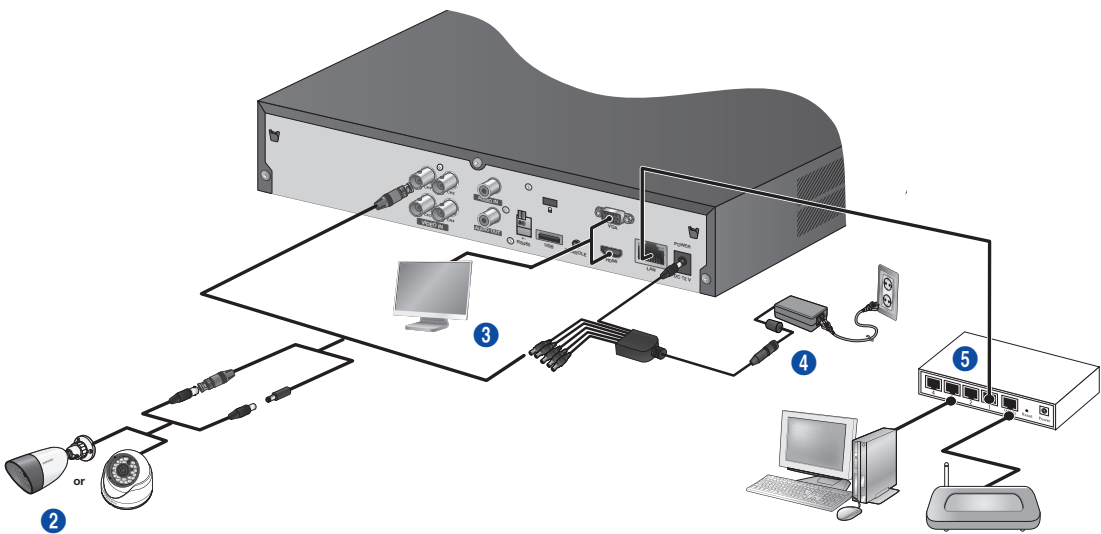


1	Collegare un mouse	4	Collegare gli adattatori DC
2	Collegare una telecamera	5	Collegare un router di rete
3	Collegare un monitor		

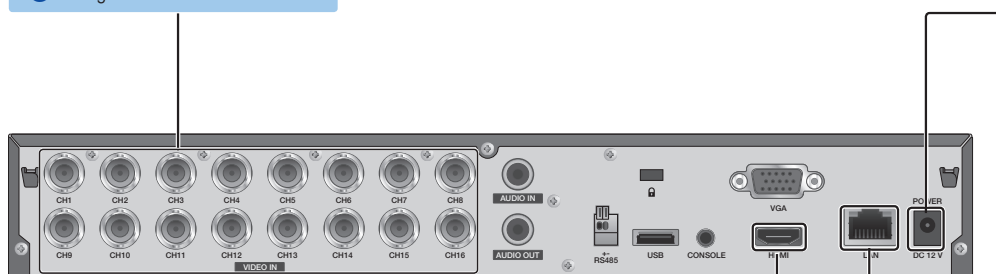


VISUALIZZARE IL MENÙ DI LANCIO

Il menù di lancio appare nella parte inferiore dello schermo live.

- In modalità live, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menù di contesto e selezionare **<Mostra Launcher>**.



- Muovere il cursore del mouse verso il fondo e fare clic sull'elemento desiderato nel menù del launcher.


-  Se non viene inserito alcun dato entro 10 secondi, il menù scomparirà.
- È possibile accedere al menù del launcher soltanto utilizzando il mouse.
- La modalità dello schermo potrebbe variare a seconda del canale DVR supportato.

1	Data/Ora	5	Zoom	9	Avvia
2	Modalità schermo	6	PTZ	10	Registra
3	Pulsante espansione del menù	7	Allarme		
4	Audio	8	Ferm imm		

IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA

Impostazioni ora

- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare il menù principale.

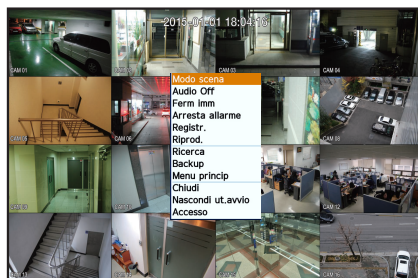


- Nella finestra di accesso, inserire la password e fare clic su **<OK>**.

- I** L'ID predefinito dell'amministratore è **"admin"**, mentre la password deve essere impostata al primo accesso.

Impostare la password per la rete wireless se si utilizza il prodotto con un router wireless. In assenza di password o se si utilizza la password predefinita del router wireless, i dati video risultano esposti a potenziali minacce.

Assicurarsi di cambiare la password ogni tre mesi per proteggere i dati personali da furti.

Tenere presente che l'utente è responsabile della sicurezza personale e di qualunque altro problema causato da manomissioni della password personale.

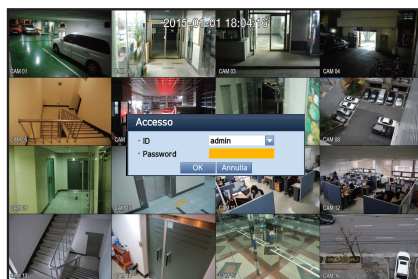

- Fare clic su Data/Ora/Lingua per impostare la data e l'ora.




4. Dopo aver inserito queste informazioni, fare clic su <OK>.



Impostazioni di rete

Modalità di connessione


1. Fare clic su rete e selezionare <Modo collegam.>. Se dovesse verificarsi un problema con il Modo di connessione, controllare la connessione in "Installazione del sistema" a pagina 1. Se si verificano ulteriori problemi, contattare il centro servizi più vicino per ulteriore informazione.

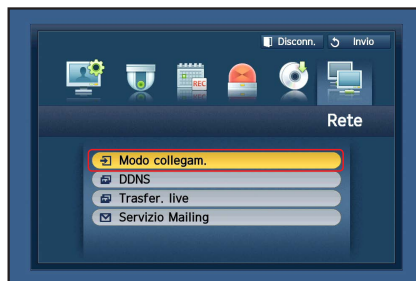

2. Nella sezione <Interfaccia>. Controllare che <Tipo IP> sia impostato su predefinito in <DHCP>.

! If you know Static IP information from your router, please select <Static> and enter IP address, Gateway, and Subnet Mask etc.

▪ Si prega di fare riferimento alla guida del router nel CD fornito quando si utilizza in IP statico.

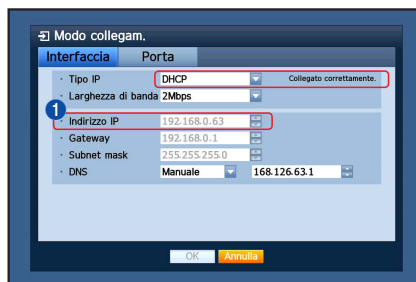


3. Nella sezione <Porta>.

! Scrivere <Porta dispositivo> e <Porta HTTP>.

1 Indirizzo IP

2 Porta dispositivo 3 Porta HTTP

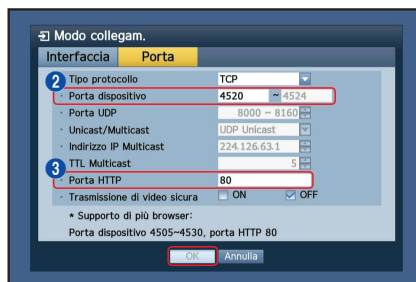


4. Dopo aver completato le impostazioni, fare clic su <OK>.

IMPOSTAZIONE DI SAMSUNG iPOLiS DDNS


Dal momento che si accederà al DVR in modalità remota, bisogna impostare l'account Samsung iPolis prima di utilizzare il PC

Vai al PC

1. Aprire il browser e digitare: <http://www.samsungipolis.com> e poi fare clic su <LOGIN>.



2. È necessario creare prima un account. Fare clic su <SIGN UP>.
3. Seguire le istruzioni di registrazione presenti nel sito web.
4. Dopo aver completato il processo di registrazione, accedere il proprio account.

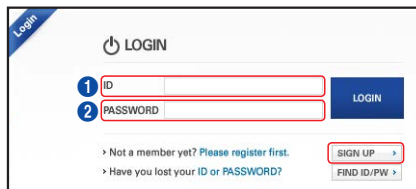


1 Inserire l'ID utente e la password qui sotto.

1 ID

2 Password

5. Aggiungere l'account DVR Fare clic su <PRODUCT REGISTRATION>.

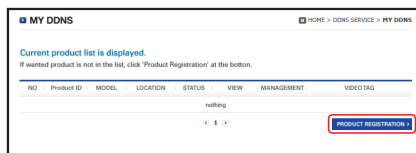


6. Creare un nome (ID Prodotto) per il proprio DVR. Utilizzare da 4 a 20 caratteri alfanumerici senza spazi. Selezionare classifica, numero del modello del DVR e poi fare clic su <REGISTER>.

1 Numero modello

16CH DVR : SDR-C75300 (SDH-C75100,SDH-C75080)

8CH DVR : SDR-C74300 (SDH-C74040)

4CH DVR : SDR-B73300 (SDH-B73040,SDH-B73020)

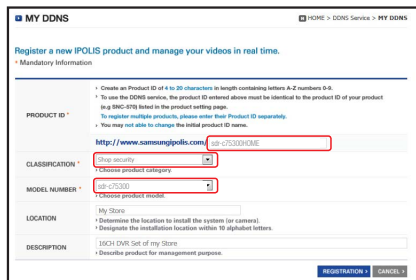

7. Dopo la registrazione, si dovrebbe poter vedere il prodotto nella lista.

1 Scrivere l'ID del prodotto qui sotto.

3 Product ID




8. Fare clic su <LOGOUT> per chiudere la pagina web




Tornare al DVR

1. Dalla scheda della rete, fare clic su <DDNS>.

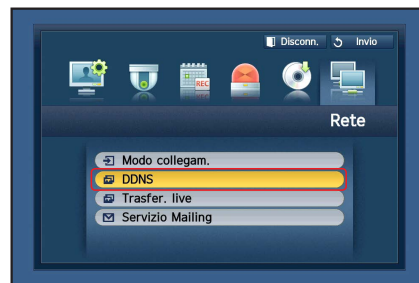


2. Nella sezione DDNS, selezionare <iPOLiS>.

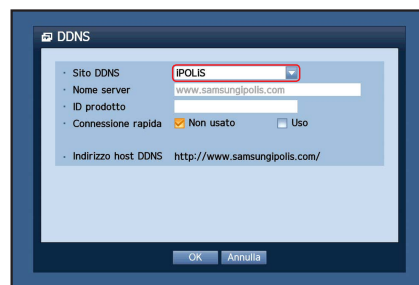

3. Nella sezione ID Prodotto, inserire l'ID del prodotto creato nel sito web di iPOLiS di Samsung.
Nella sezione Connessione rapida, selezionare <Uso> e poi fare clic su <OK>.

! Scrivere l'indirizzo Host DDNS:

1 Indirizzo host DDNS

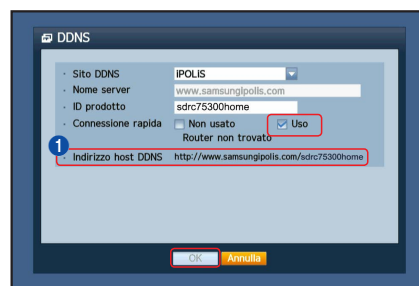


Se la connessione non va a buon fine, potrebbe essere perché il router non supporta UPNP.
Per ulteriore informazione su come abilitare UPNP nel router, fare riferimento al manuale utente.




MONITORAGGIO DA REMOTO

Da un computer Windows


1. Aprire Windows Internet Explorer e digitare: <http://www.samsungipolis.com> e poi fare clic su <LOGIN>.




2. Accedere con l'ID utente e la password creata precedentemente.

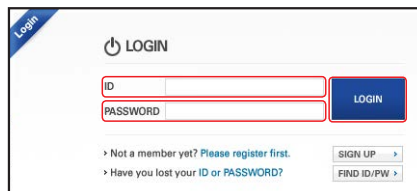

3. Fare clic su < >.




4. Ti verrà chiesto di installare il plug-in attivo X.




5. Inserire l'ID utente e la password per il DVR.

- ❗ Se lo schermo nella parte inferiore destra non compare, controllare che il DVR sia correttamente collegato e che sia stato inserito un indirizzo IP valido.

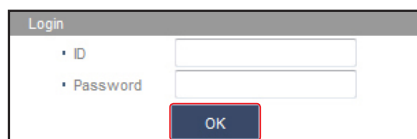


6. A questo punto, è possibile installare le telecamere e posizionarle dove necessario.

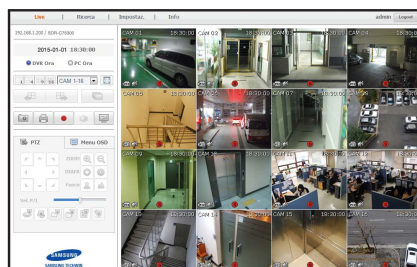


TRAMITE SMARTPHONE

☐ Per telefoni Android

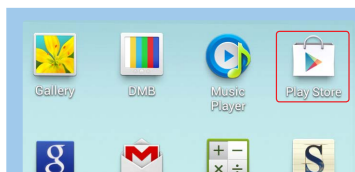

- 1 Visitare il Play Store per scaricare l'applicazione mobile iPOLiS di Samsung.

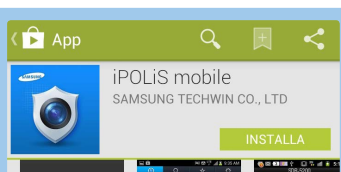

- 2 Cercare Samsung iPOLiS.



- 3 Lanciare l'applicazione mobile iPOLiS, aggiungere il DVR. Toccare l'icona del menù e toccare <Add Device>.

Add Device iPOLiS mobile

Auto add TIP

Name
SDR-C75300

Model
DVR

Address Type
DDNS

DDNS
samsungipolis.com/

RTSP Port
Enter RTSP port.

ID
admin

Password
Input password.

For optimal result with live monitoring, it is recommended to configure the video profile as advised in help document.

Save Cancel

- 4 Registrare il DVR nell'applicazione iPOLiS mobile.

- ! **Name** : Creare un nome per il DVR che si sta aggiungendo.
 - Model** : Selezionare il modello del DVR
 - Address Type**: Selezionare DDNS o IP in base alla necessità.
 - DDNS** : Se si sta utilizzando Samsung iPolis DDNS, inserire l'indirizzo DDNS Host impostato precedentemente. (Pagine 6, 7)
Questo dovrebbe essere: www.samsungipolis.com/Product ID
 - RTSP Port** : Inserire l'ultimo numero della porta della Porta Dispositivo impostata precedentemente.
 - IP** : Immettere l'indirizzo IP del DVR.
 - HTTP Port** : Inserire la porta HTTP impostata precedentemente.
 - ID** : L'ID predefinito è <admin>. Se questo è stato modificato, inserire il nuovo ID.
 - Password** : Immettere la password del DVR collegato.
 - Camera** : Selezionare le telecamere da visualizzare.
- ! L'ID predefinito dell'amministratore è "admin", mentre la password deve essere impostata al primo accesso.
Impostare la password per la rete wireless se si utilizza il prodotto con un router wireless. In assenza di password o se si utilizza la password predefinita del router wireless, i dati video risultano esposti a potenziali minacce.
Assicurarsi di cambiare la password ogni tre mesi per proteggere i dati personali da furti.
Tenere presente che l'utente è responsabile della sicurezza personale e di qualunque altro problema causato da manomissioni della password personale.

□ Per iPhone



- 1 Visitare l'App Store per scaricare l'applicazione mobile iPOLIS di Samsung.



- 2 Cercare Samsung iPOLIS.



- 3 Lanciare l'applicazione mobile iPolis, aggiungere il DVR. Nell'avviso popup per Aggiungi Dispositivo, toccare <OK>.




- 4 Registrare il DVR nell'applicazione iPOLIS mobile.

- Per ulteriori informazioni per ogni singolo elemento, fare riferimento a "Per telefoni Android".

■ REGISTRAZIONE E PLAYBACK

1. Premere il pulsante **[MENU]** nel telecomando. Utilizzare i pulsanti sinistra/destra (<◀▶>) per selezionare <Regist.>. Utilizzare i pulsanti sopra/sotto (<▲▼>) per spostarsi su <Registrazione programmata>, poi premere il pulsante **[ENTER]**.

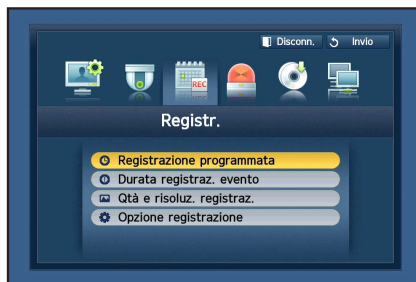

2. Impostare ognuna delle opzioni di registrazione. Per modificare le impostazioni, impostare il canale, selezionare l'ora e la data che si desidera registrare; infine, fare clic su <OK>. Le impostazioni predefinite sono quelle mostrate.

Colore	Nomi delle parti	Funzioni
Bianco	Nessuna regist.	Nessuna registrazione programmata/eventi
Arancione	Continuo	Solo registrazione programmata
Blu	Evento	Solo registrazione eventi
Verde	Reg.cont. e ev.	Registrazione programmata/eventi



Per cambiare la qualità e risoluzione di registrazione, selezionare <Qtà e risoluz. registraz.>, fare clic su <OK>.

Sistema	Dimensioni di registrazione.	FPS possibile
NTSC	CIF 352 × 240	OFF, 1~30
	2CIF 704 × 240	
	4CIF 704 × 480	
	WD1: 960 × 480	
	720p: 1280 × 720	
	1080p: 1920 × 1080	4/8CH: OFF, 1~30 16CH: OFF, 1~15
PAL	CIF 352 × 288	OFF, 1~25
	2CIF 704 × 288	
	4CIF 704 × 576	
	WD1: 960 × 576	
	720p: 1280 × 720	
	1080p: 1920 × 1080	4/8CH: OFF, 1~25 16CH: OFF, 1~15



- In modalità live, fare clic su <Ricerca> nel menù che appare premendo il pulsante destro.

Selezionare <Ricerca ora> nel menù <Ricerca>. Selezionare la data desiderata nel calendario, e un timeline desiderato dalla barra dell'ora, poi premere il pulsante <Riprod.> se si desidera visualizzare il video registrato.

- Le linee colorate indicano il tipo di dati registrati. Se si desidera riprodurre una riproduzione specifica, inserire un'ora specifica.



- Se l'evento registrazione è stato impostato, è possibile riprodurre una scena desiderata tramite la funzione <Ricerca evento>. In modalità live, fare clic su <Ricerca> nel menù che appare premendo il pulsante destro. Selezionare <Ricerca evento> nel menù <Ricerca>.

Impostare una data desiderata nel calendario e il risultato verrà elencato nella tavola. Selezionare quella che si desidera visualizzare e premere il pulsante <Riprod.>.



- È possibile cambiare la velocità di riproduzione oppure il canale, o fermare il playback utilizzando il pulsante sulla barra dello schermo.

