

# Snabbstartsguide

Systemmodell  
SDS-P3040 / V4040 / P4080 / P5080 / P5100 / P5101  
DVR-modell  
SDR-3100 / 4100 / 4101 / 5100

## SAMSUNG ALL-I-ETT SÄKERHETSYSTEM

SAMSUNG

Tack för att du har köpt ett Samsung DVR säkerhetssystem.  
Följ de enkla stegen i den här guiden för att installera och börja använda ditt nya system.



Om du har några frågor eller behöver hjälp med installationen av din nya produkt är du välkommen att kontakta vår tekniska support.  
Internet: <http://www.samsungsecurehome.eu/>

## INSTALLERA DITT SYSTEM


Bilderna kan variera beroende på modellen.

### 4-kanals DVR

#### Framsida



#### Baksida

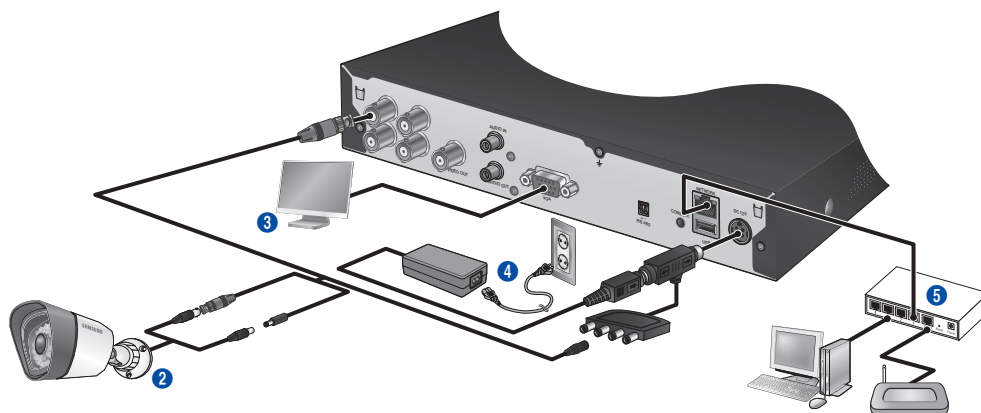


1	Ansluta en mus	4	Ansluta DC-adaptrarna
2	Ansluta en kamera	5	Ansluta till en nätverksrouter
3	Ansluta en monitor		

## □ 8-kanals DVR

### Framsida




### Baksida

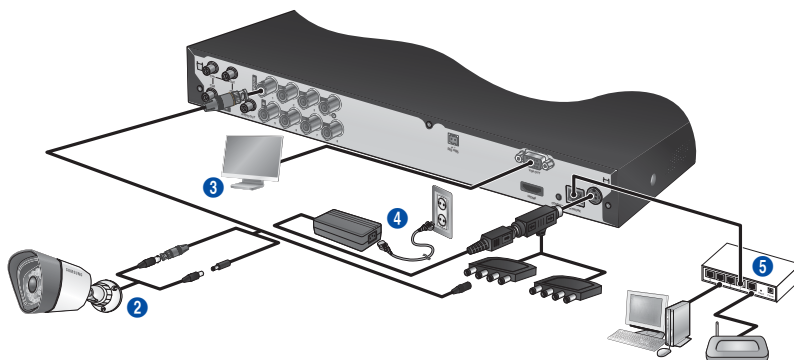


## □ 16-kanals DVR

### Baksida

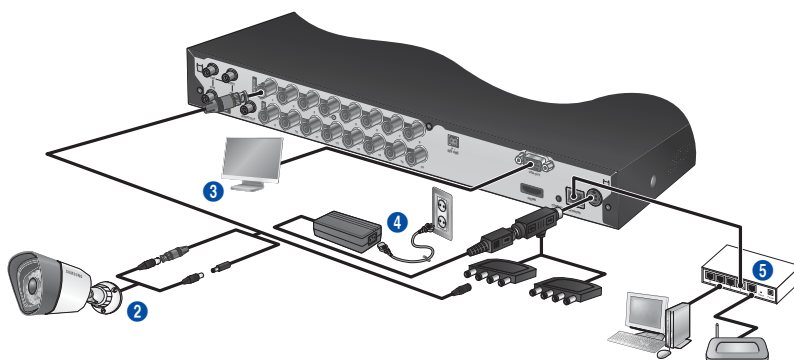

## KOMMA IGÅNG

### □ Ansluta DVR-enheten till Live-övervakning

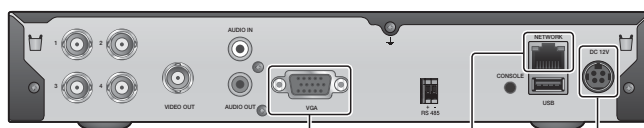

1 Anslut DVR-enheten till monitorn och musen.



2 Anslut DVR-enheten till routern.




3 Anslut strömkabeln till DVR-enheten.

## SE INITIERINGSMENYN

Initieringsmenyn visas i nedre delen av liveskärmen.

1. Högerklicka i Live-läge för att visa kontextmenyn och välj <Visa initiering>.
2. Flytta markören till nedre delen och klicka på önskat val i Initieringsmenyn.



- Om ingen inmatning har gjorts efter 10 sekunder försvinner menyn.
- Initieringsmenyn kan endast nås genom att använda musen.
- Skärmläget kan variera beroende på den DVR-stödda kanalen.

1	Datum/tid	5	Zooma	9	Spela upp
2	Skärmläge	6	PTZ	10	Inspelning
3	Knapp för att öppna meny	7	Alarm		
4	Ljud	8	Frys		

## SYSTEMINSTÄLLNING


### □ Tidsinställning

1. Högerklicka på musen och välj huvudmenyn.



2. Ange lösenordet i inloggningsfönstret och klicka på <OK>.


- ! Det initiala administratörs-ID:t är "admin" och lösenordet ska ställas in vid första inloggningen. Ange ett lösenord för ditt trådlösa nätverk om du använder produkten med en trådlös router. Att inte skydda produkten med ett lösenord eller att använda standardlösenordet för den trådlösa routern kan lämna dina videodata oskyddade mot potentiella hot. Ändra lösenordet var tredje månad för att skydda personlig information och förhindra skada till följd av informationsstöld. Observera att säkerheten och andra problem som orsakas av felhantering av lösenord är användarens ansvar.

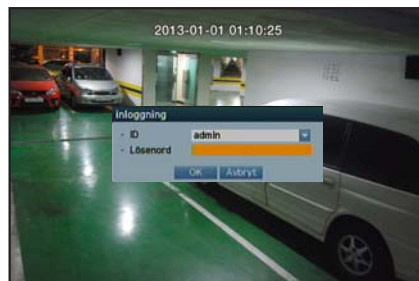

3. Klicka på Datum/Tid/Språk. Ställ in tid och datum.




- När du har fyllt i uppgifterna klickar du på <OK>.

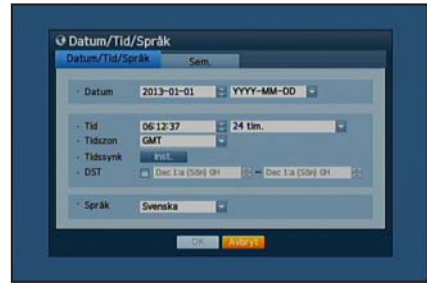

## Nätverksinstallation

### Anslutningssätt


- Klicka på Nätverk och välj <Anslutningssätt>. Om det uppstår problem med Anslutningssätt ska du kontrollera anslutningen på "Installera ditt system" på sidan 1. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste servicecenter för mer information.

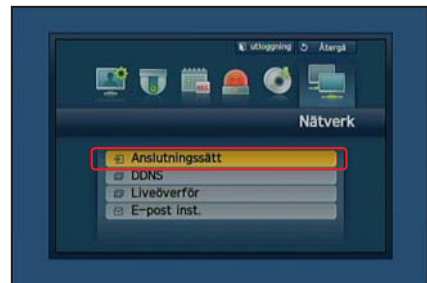

- Under <Anslutning> fliken. Kontrollera att <Anslutningssätt> är inställt på <Tilld. IP> som standard. Om anslutningen lyckades kan du se en kommentar.

- Om du känner till din routers statiska IP-adress väljer du <Statisk IP> och anger IP-adress, Gateway, och Subnätmask, etc.

- Se till routern Guide i medföljande CD när du använder en statisk IP.

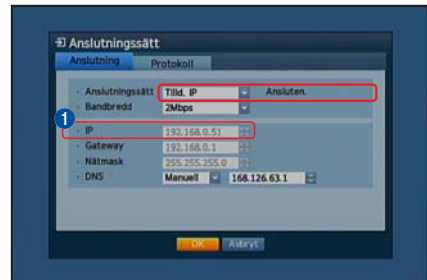


- Under <Protokoll> fliken.
  - Skriv in din IP, Port (TCP) och Webbvisningsport nedan.

1 IP

2 Port (TCP)

3 Webviewer-port

- När du är klar med inställningen klickar du på <OK>.

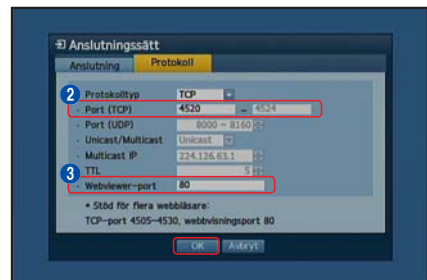


## □ STÄLLA IN SAMSUNG iPOLiS DDNS

Eftersom du kommer att ha fjärråtkomst till DVR-enheten, ställer du in ditt Samsung iPolis-konto först med hjälp av datorn.

### Gå till datorn

1. Öppna webbläsaren och gå till <http://www.samsungipolis.com> och klicka på <LOGIN>.




2. Först måste du skapa ett konto. Klicka på <SIGN UP>.
3. Följ instruktionerna för att registrera ett konto på webbplatsen.
4. När du är klar med kontoregistreringen loggar du in på ditt konto.

! Skriv in din användar-ID och ditt lösenord nedan.

1 ID

2 Password

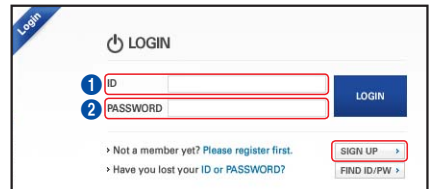

5. Lägg till din DVR till ditt konto. Klicka på <PRODUCT REGISTRATION>.




6. Skapa ett namn (Produkt-ID) för din DVR. Använd 4 till 20 alfanumeriska tecken utan mellanslag. Välj klassificering, DVR-enhetens modellnummer och klicka på <REGISTRATION>.

! Modellnummer

4-kanals DVR: SDR-3100 (SDS-P3040)

8-kanals DVR: SDR-4100 (SDS-P4080), SDR-4101 (SDS-V4040)

16-kanals DVR: SDR-5100 (SDS-P5080, SDS-P5100, SDS-P5101)

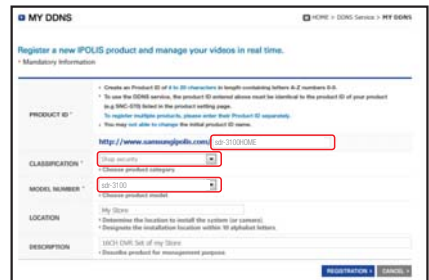


7. Efter registreringen bör du se din produkt i listan.

! Skriv in produkt-ID nedan.

3 Product ID




8. Klicka på <LOGOUT> för att stänga webbsidan.



## Gå tillbaka till DVR-enheten.

1. Gå till nätverksfliken och klicka på <DDNS>.

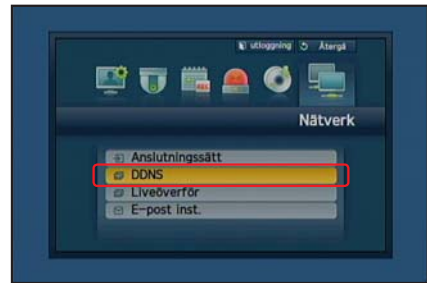


2. Under DDNS-webbplats väljer du <iPOLiS>.




3. Under Produkt-ID anger du den produkt-ID som du skapade på Samsung iPOLiS webbplats. Under Snabbanslutning väljer du <Använd> och klickar på <OK>.

! Skriv in DDNS-värdadressen:



1 DDNS-värdadress

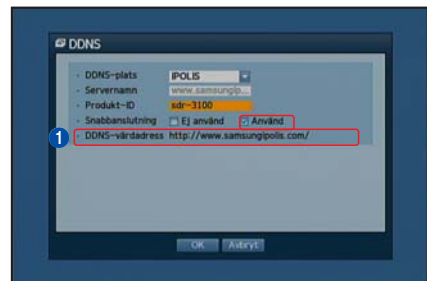


Om anslutningen inte lyckades stöder din router kanske inte UPNP. För mer information om att aktivera UPNP på din router, var god se Användarmanualen.




# FJÄRRÖVERVAKNING


Från en Windows-dator

1. Öppna Windows Internet Explorer och gå till <http://www.samsungipolis.com> och klicka på <LOGIN>.



2. Logga in med den användar-ID och det lösenord du skrev in tidigare.

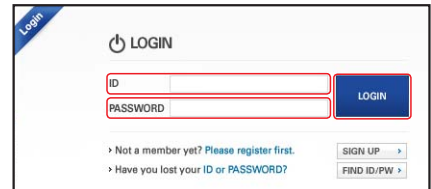

3. Klicka på <  >.




4. Du blir därefter ombedd att installera det aktiva X instickprogrammet.



5. Ange användar-ID och lösenord för DVR-enheten.

- ! Om skärmen i nedre högra hörnet inte visas kontrollerar du om DVR-enheten är ordentligt ansluten med en giltig IP-adress.

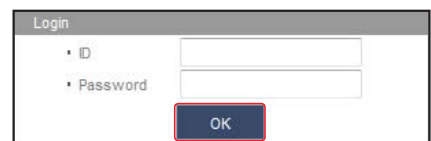


6. Nu kan du installera kamerorna och placera dem på lämpliga ställen.




## ANVÄNDA EN SMART MOBIL


### ☐ För Android-mobiler

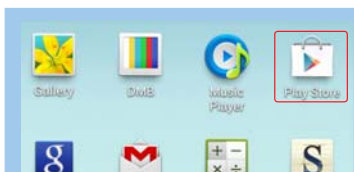

- 1 Gå till Play Store för att ladda ner Samsung iPOLiS mobilapp.

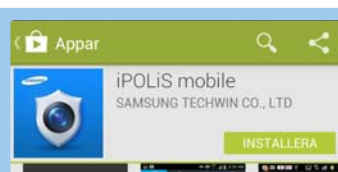

- 2 Sök efter Samsung iPOLiS.

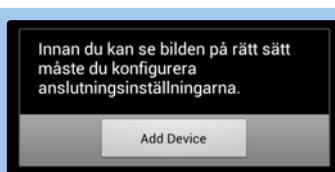

- 3 Starta iPolis mobilapp och lägg till DVR. Klicka på menyikonen och därefter på <Add Device>.

**Add Device** iPOLiS mobile

**Name**  TIP

**Model**  >

**Host**

**HTTP Port**

**RTSP Port**

**ID**

Spara Avbryt

- 4 Registrera DVR-enheten på iPOLiS-mobilen.

**i** **Name** : Skapa ett namn på DVR-enheten som du lägger till.

**Model** : Välj DVR-modell.

**Host** : Om du använder Samsung iPolis DDNS anger du den DDNS-värddress som du skrev in tidigare. (sidan 5, 6)

Det ska vara: [www.samsungipolis.com/Product ID](http://www.samsungipolis.com/Product ID)

**HTTP Port** : Ange den HTTP-port som du skrev in tidigare.

**RTSP Port** : Ange det sista portnumret för Enhetsport som du skrev in tidigare.

**ID** : Standard-ID är <admin>. Om du har ändrat ID från standard anger du nytt ID.

**Password** : Om du har ändrat lösenordet från standard anger du det nya lösenordet.

**Camera** : Välj de kameror som du vill se.

- i** Det initiala administratörs-ID:t är "admin" och lösenordet ska ställas in vid första inloggningen.


Ange ett lösenord för ditt trådlösa nätverk om du använder produkten med en trådlös router. Att inte skydda produkten med ett lösenord eller att använda standardlösenordet för den trådlösa routern kan lämna dina videodata oskyddade mot potentiella hot.

Ändra lösenordet var tredje månad för att skydda personlig information och förhindra skada till följd av informationsstöld.


Observera att säkerheten och andra problem som orsakas av felhantering av lösenord är användarens ansvar.




## ☐ För iPhone




1 Gå till App Store för att ladda ner Samsung iPOLiS mobilapp.



2 Sök efter Samsung iPOLiS.



3 Starta iPolis mobilapp och lägg till DVR. I popupfönstret för Lägg till enhet klickar du på <OK>.



4 Registrera DVR-enheten på iPOLiS-mobilen.


- För mer information om respektive punkt, se "För Android-mobil".

## INSPELNING OCH UPPSPELNING

1. Tryck ned [MENU] knappen på fjärrkontrollen. Använd vänster/höger-knappen (◀▶) för att välja <Insp.>. Använd upp/ner-knapparna (▲▼) för att gå till <Inspelningsschema> och tryck ner knappen [ENTER].



2. Ställ in respektive alternativ för Inspelningsschema. För att ändra en inställning, ställ in kanalen och välj sedan tid och datum för när du vill spela in. Tryck ned [ENTER] knappen medan fälten är valda. Inspelningstypen går igenom <Ingen insp>-<Kontinuerlig>-<Händelse>-<Kont & händelse>. Standard är den som visas.

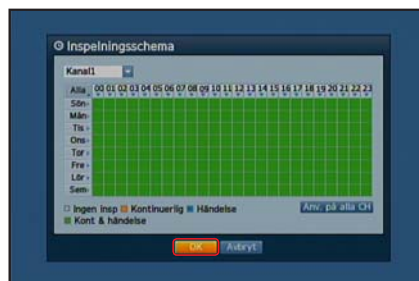

3. För att ändra videokvalitet och upplösning, välj <Videokvalite & Upplösning>.


! Om du ändrar inställningen för upplösningen och hastighet för återstående inspelning visar det uppskattade återstående antalet respektive tillgänglig upplösning.

System	Videostorlek	Möjliga FPS
NTSC	CIF 352 × 240	OFF, 1~30
	2CIF 704 × 240	
	4CIF 704 × 480	
PAL	CIF 352 × 288	OFF, 1~25
	2CIF 704 × 288	
	4CIF 704 × 576	




4. I Liveläge klickar du på <Sök> i högerklicksmenyn. Välj <Tidssökning> i <Sök> menyn. Välj önskat datum i kalendern och en önskad tidslinje i Tidsfältet, och tryck ned <Spela> knappen om du vill se den inspelade videon.

! Den färgade linjen anger olika typer av inspelningsdata. Om du vill se en tidsspecifik inspelning anger du en exakt tid.

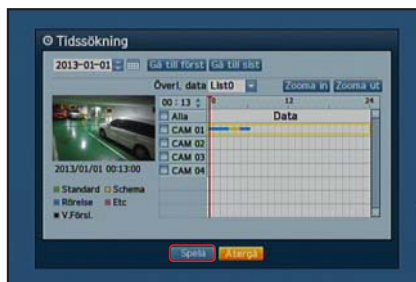

5. Om du har ställt in händelseinspelning kan du spela upp önskad scen genom att använda funktionen <Händelsesökning>. I Liveläge klickar du på <Sök> i högerklicksmenyn. Välj <Händelsesökning> i <Sök> menyn. Ange önskat datum i kalendern och resultatet listas i tabellen. Välj en inspelning du vill se och tryck på knappen <Spela>.

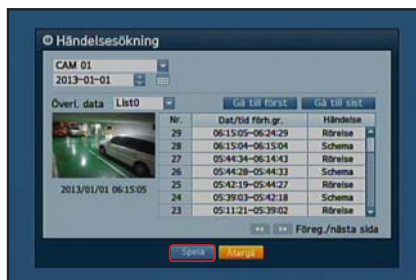

6. Du kan ändra uppspelningshastighet och kanal eller stoppa uppspelningen med hjälp av knappfältet på skärmen.

