



# SISTEMA DE SEGURANÇA VÍDEO SUPER HD

Guia de início rápido

# Resolução de problemas

Se você estiver enfrentando perda de vídeo, verifique se todos os cabos estão conectados corretamente e firmemente ao DVR.

- Verifique a sua Conexão de rede
- Verifique o seu nome de usuário e senha
- Reinicie o DVR se tiver problemas em conectar.
  - ✓ Menu Principal > Desligamento > Digitar Nome de usuário e Senha > Clicar em "Reiniciar"
  - ✓ Para restaurar as configurações de fábrica no seu DVR, consulte o Manual do usuário.



Para mais informação sobre o seu produto, por favor baixe o Manual do Usuário em "[wisenetlife.com](http://wisenetlife.com)".



## Necessita de ajuda?

Contate a nossa Equipe de Apoio Técnico

**844-WISENET**  
**(844-947-3638)**

Aberta 7 dias por semana, 9:00 - 21:00 EST

# Configuração do DVR


## Modelo do KIT

SDH-B84040BF/SDH-C84080BF/SDH-C85100BF


## Modelo do DVR

SDR-B84300/SDR-B85300


- DVR de 8CH

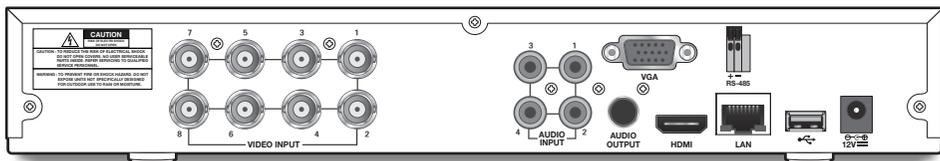


- DVR de 16CH

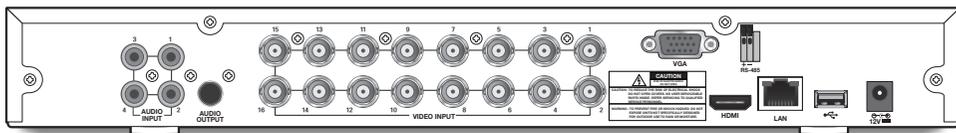


# Configuração do DVR

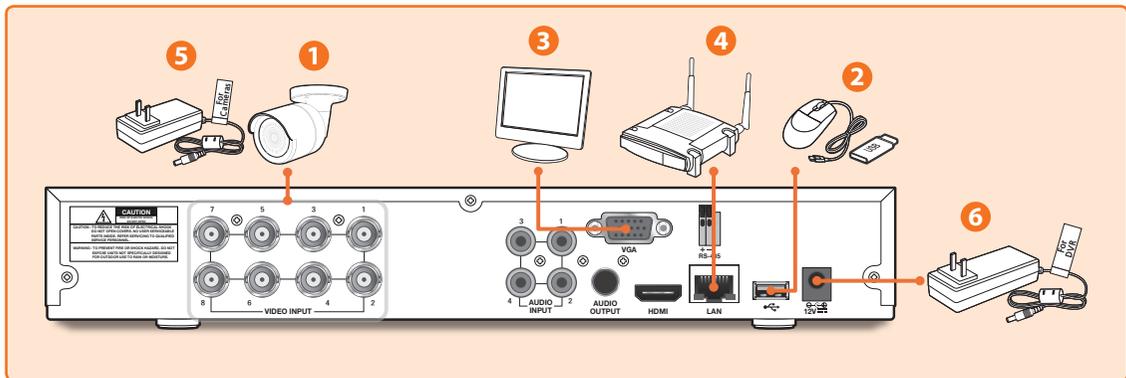


1. Conecte os conectores de saída de vídeo da câmera (amarelo) e de fonte de energia (vermelho) aos cabos de extensão BNC. Em seguida, conecte a saída de vídeo BNC (amarelo) à porta de saída de vídeo no painel traseiro. (Repita o Passo 1 para as câmeras restantes.)

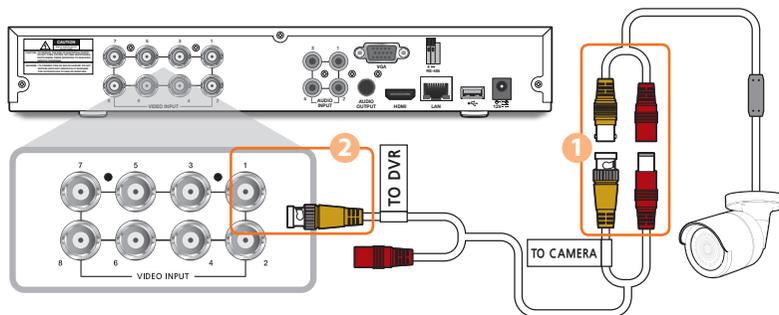


2. Conecte o mouse à porta USB no painel dianteiro ou traseiro do DVR.

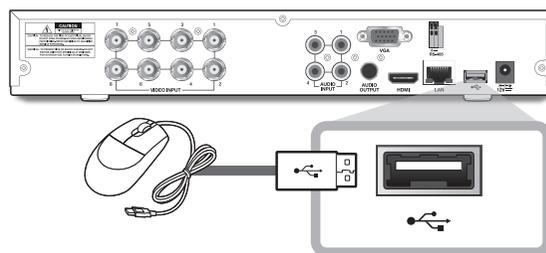


3. Dependendo da porta do monitor, conecte o cabo HDMI ou VGA do seu monitor à Porta HDMI ou VGA no painel traseiro.

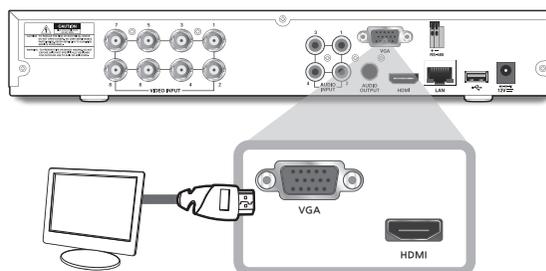


4. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN do seu roteador, e a outra extremidade do cabo à porta Ethernet no painel traseiro.

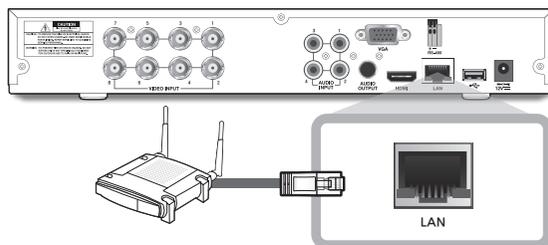

5. Conecte a fonte de energia da câmera (vermelho) ao divisor de energia. Em seguida, conecte a outra extremidade do divisor de energia ao adaptador de energia para as Câmeras e ligue o adaptador a uma tomada de parede. (Repita o Passo 5 para conectar as câmeras a um segundo conjunto de divisor de energia e adaptador de energia.)

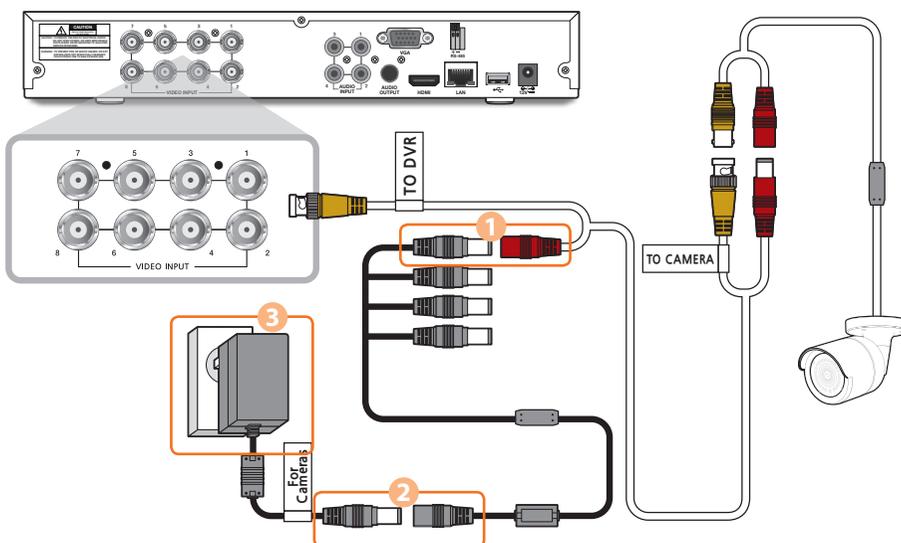

6. Conecte o adaptador de energia ao DVR através da porta CC 12V no painel traseiro e a ficha elétrica a uma tomada de parede. O DVR se irá ligar automaticamente e o assistente de inicialização irá aparecer no seu monitor.

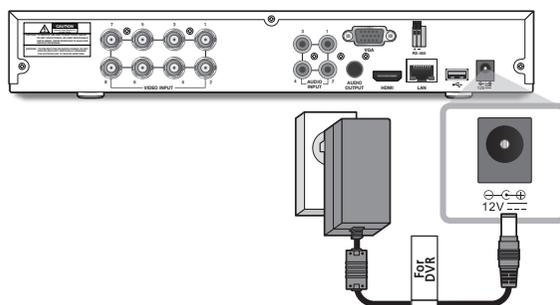


# Guia de Assistente de inicialização

1. Assim que a configuração tiver terminado, o DVR se irá ligar e exibir o Assistente de inicialização. Clique em "Próximo".



2. Clique no botão direito do mouse dentro da caixa de texto para aparecer o teclado digital e poder criar uma Nome de usuário e Senha para o seu DVR. Digite a senha de novo. Clique em "Próximo".  
A senha DEVE ter entre 8 a 13 caracteres.
  - Se a senha tiver 8~9 caracteres, deve conter uma combinação de letras, dígitos e símbolos especiais.
  - Se tiver 10~13 caracteres, deve conter, pelo menos, uma combinação de dois tipos de caracteres. 4 ou mais caracteres contíguos ou repetidos ou fórmula de código são proibidos, por exemplo 1111, 1234, abcd, qwerty.

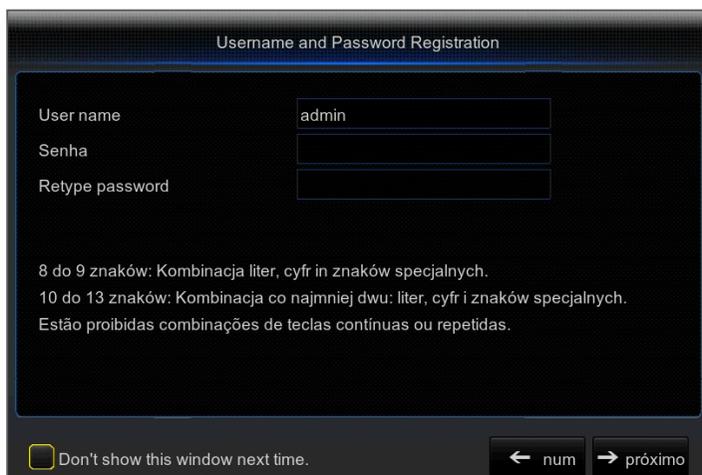


3. Unidade(s) de Disco Rígido nova(s) (HDD) deve(m) ser formatada(s) antes da utilização. Clique em "SEL." para escolher a HDD sem formatação listada em Gerenciamento de HDD. Selecione Desligar/Auto para Substituir HDD. Clique em "Formatar HD". Quando terminar a formatação da HDD, clique em "Próximo". Para mais informações, consulte o Manual do Usuário.



#### 4. Agendamento de gravação de vídeo


Selecione o canal e digite o modo de gravação agendada, Normal ou Movimento. Para marcar/desmarcar o agendamento de gravação para o modo de gravação agendada selecionada e canal, clique no botão esquerdo do mouse sobre a hora para iniciar/parar a gravação, mantenha o mouse enquanto arrasta ao longo da área que você deseja destacar/retirar destaque. Clique em "Próximo".

- **Sem destaque** : Sem gravação
- **Destaque verde** : Gravação normal
- **Destaque amarelo** : Gravação em movimento
- Selecione a gravação da programação do canal que deseja copiar e aplique-a a outro canal ou a todos os canais. (Opcional)

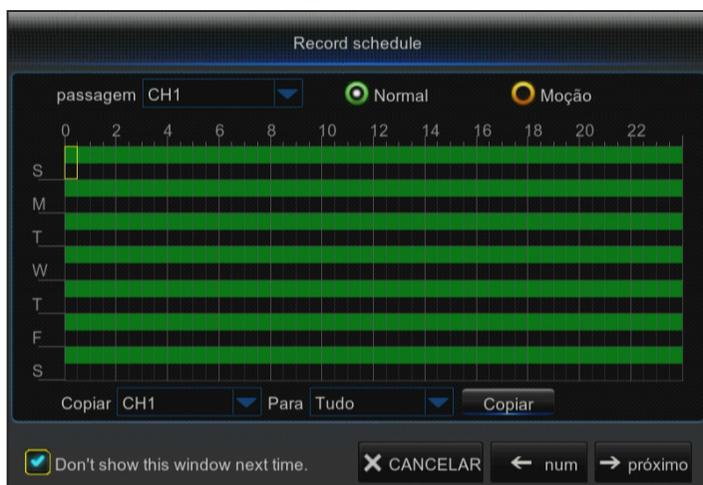

# Guia de Assistente de inicialização

5. Configuração geral do sistema. Defina a data, hora, formato da data, formato da hora, idioma, formato do vídeo e tempos limite do menu para o DVR. Clique em "Próximo".

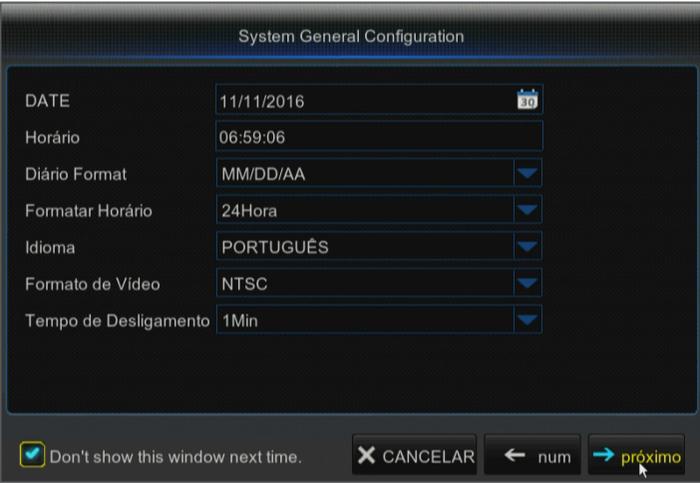


The screenshot shows the 'System General Configuration' window. It contains the following fields and options:

|                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| DATE                  | 11/11/2016 |   |
| Horário               | 06:59:06   |   |
| Diário Format         | MM/DD/AA   | ▼ |
| Formatar Horário      | 24Hora     | ▼ |
| Idioma                | PORTUGUÊS  | ▼ |
| Formato de Vídeo      | NTSC       | ▼ |
| Tempo de Desligamento | 1Min       | ▼ |

At the bottom, there is a checkbox for 'Don't show this window next time.' (checked), a 'CANCELAR' button, a left arrow button labeled 'num', and a right arrow button labeled 'próximo'.

6. Para aceder remotamente às gravação através do aplicativo Wiseview ou encaminhamento de porta, você deve conectar o DVR ao roteador usando um cabo Ethernet. Clique em "Próximo". Defina a Configuração de Rede para o DVR – DHCP, PPPoE, ou Modo Estático (Para mais informações, consulte o manual do usuário).
- Modo DHCP: O roteador irá listar automaticamente o endereço de IP da rede para o DVR. Se o DVR falhar ao obter um endereço de IP, consulte o Manual do Usuário. Se não conseguir resolver o problema, por favor, contate o apoio técnico.

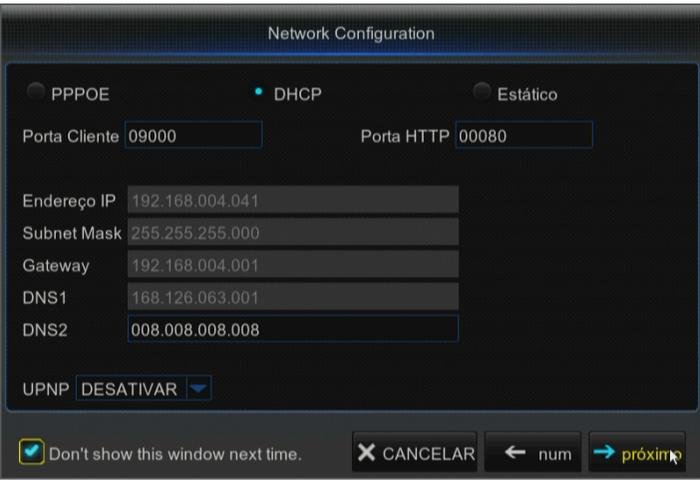

The screenshot shows the 'Network Configuration' window. It features three radio buttons: 'PPPOE', 'DHCP' (selected), and 'Estático'. Below are several input fields:

|               |                 |            |       |
|---------------|-----------------|------------|-------|
| Porta Cliente | 09000           | Porta HTTP | 00080 |
| Endereço IP   | 192.168.004.041 |            |       |
| Subnet Mask   | 255.255.255.000 |            |       |
| Gateway       | 192.168.004.001 |            |       |
| DNS1          | 168.126.063.001 |            |       |
| DNS2          | 008.008.008.008 |            |       |
| UPNP          | DESATIVAR ▼     |            |       |

At the bottom, there is a checkbox for 'Don't show this window next time.' (checked), a 'CANCELAR' button, a left arrow button labeled 'num', and a right arrow button labeled 'próximo'.


## Passos opcionais

7. Ativar/Desativar a Configuração de E-mail para enviar ou receber alertas de e-mail do seu DVR.



The screenshot shows the 'Email Configuration' window. It features several fields: 'Email' (dropdown menu set to 'ATIVAR'), 'Encryption' (dropdown menu set to 'Auto'), 'Porta SMTP' (text field with '00025'), 'Servidor SMTP' (text field), 'User name' (text field), 'Senha' (text field), 'E-mail de Envio' (text field), 'E-mail de Receb.1' (text field), and 'E-mail de Receb.2' (text field). At the bottom, there is a checkbox labeled 'Don't show this window next time.' which is checked, and three buttons: 'CANCELAR', '← num', and '→ próximo'.

8. DDNS : Para usar o visualizador web para acessar o seu DVR, consulte o Manual do Usuário para obter instruções adicionais. Essa configuração permitirá que você faça o encaminhamento de porta onde pode acessar os seus vídeos e gravações da câmera a partir de qualquer computador.
- ※ Clique em “Salvar” assim que terminar de configurar o assistente de inicialização.

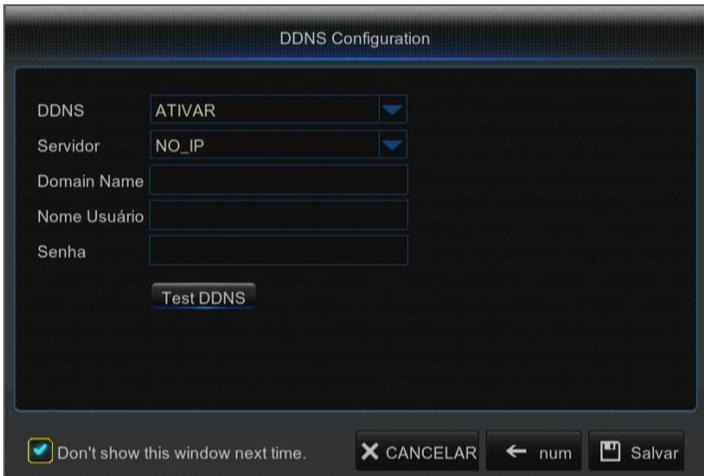

The screenshot shows the 'DDNS Configuration' window. It features several fields: 'DDNS' (dropdown menu set to 'ATIVAR'), 'Servidor' (dropdown menu set to 'NO\_IP'), 'Domain Name' (text field), 'Nome Usuário' (text field), and 'Senha' (text field). Below these fields is a 'Test DDNS' button. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Don't show this window next time.' which is checked, and three buttons: 'CANCELAR', '← num', and 'Salvar'.

# Interface principal




|           |                           |  |
|-----------|---------------------------|--|
| <b>1</b>  | Tipo de câmera            | "A" significa "câmera AHD". A sua ausência significa câmera 960H.                            |
| <b>2</b>  | Data e hora               | Exibe a data e hora atual.   |
| <b>3</b>  | Nome do canal             | Exibe o nome do canal.   |
| <b>4</b>  | Logotipo da SAMSUNG       | O logotipo da Samsung é exibido apenas quando existe perda de vídeo.                         |
| <b>5</b>  | Capturar imagem           | Captura instantâneos do feed ativo atual.  |
| <b>6</b>  | Gravação manual           | Ativar /Desativar Gravação Manual.   |
| <b>7</b>  | Reprodução rápida         | Fazer a reprodução dos últimos 5 minutos de vídeo.   |
| <b>8</b>  | Ampliação digital         | Pressione e arraste o cursor do mouse para selecionar um quadro do vídeo atual para ampliar. |
| <b>9</b>  | Definição de cor do canal | Definir o matiz, brilho, contraste e saturação do canal atual.                               |
| <b>10</b> | PTZ                       | Controle de Rotação/Inclinação/Zoom.   |
| <b>11</b> | Menu principal            | Acessar o menu principal.  |
| <b>12</b> | Bloquear                  | Ativar/Desativar o Bloqueio de tela. Entrar para Desbloquear.                                |
| <b>13</b> | Exibição de 4 canais      | Exibe 4 canais de vídeo.   |
| <b>14</b> | Exibição de 9 canais      | Exibe 9 canais de vídeo.   |
| <b>15</b> | Exibição de N canais      | Exibe 6/8/10/13/14 canais de vídeo.  |
| <b>16</b> | Modo de tela              | Troca entre modos de exibição diferentes: Canal único, Sequência e Modo de divisão.          |
| <b>17</b> | Som                       | Ajuste do volume. Silencioso on/off (ligar/desligar).  |
| <b>18</b> | Reprodução                | Reproduz as gravações do DVR.  |
| <b>19</b> | Informação                | Ver as informações do sistema.   |


# Aplicativo de Visualização Remota

Depois de ter configurado o seu sistema, você pode instalar o aplicativo WiseView para visualização remota e acessar as suas câmeras em qualquer lugar, a qualquer momento.


1. Abra o Google Play ou a App Store e baixe o aplicativo Wiseview gratuito.
2. Uma vez instalado, abra o aplicativo WiseView.
3. Toque no menu suspenso e selecione Dispositivo.
4. Toque em [+] para adicionar um novo dispositivo. Sob Nome do Dispositivo, crie um nome para o seu DVR.
5. Selecione um tipo de logon - IP/Domínio, P2P ID, ID do Produto. (Os Próximos passos se aplicam apenas à configuração do código QR. Para mais informações sobre IP/Domínio e logon de ID de Produto, consulte o manual do usuário.)
  - ✓ O Código QR funciona apenas com Logon de ID P2P.
6. Toque na imagem de código QR junto à ID P2P. Digitalize o código QR na página de informação no seu monitor ou no topo do DVR. (Ver imagem abaixo)

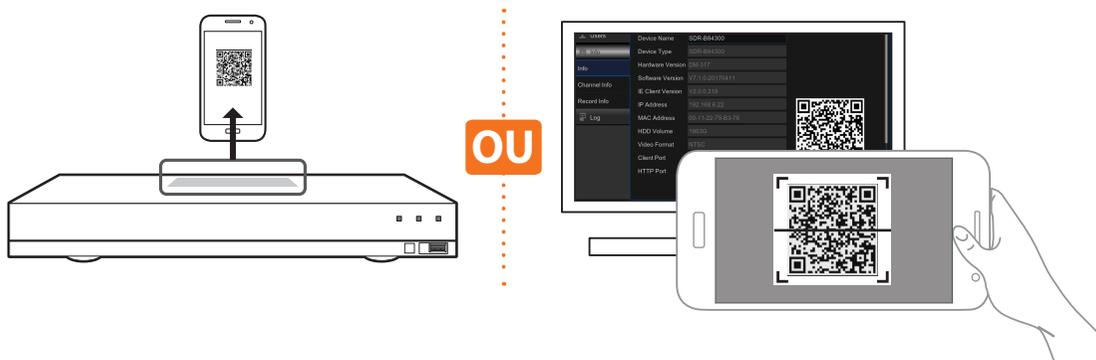

7. Insira na Porta Mídia o Nome de usuário e Senha.  
Se você desejar alterar a porta padrão deve digitar manualmente o número da nova porta.
8. Toque em "Salvar" quando terminar para conectar ao DVR.

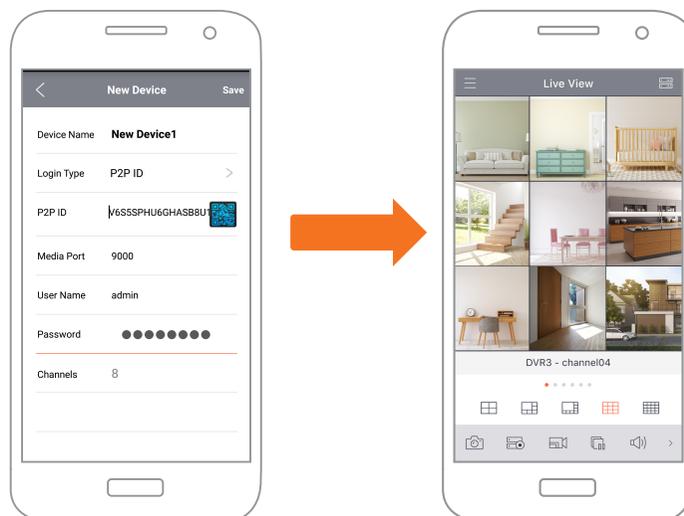

# Interface de aplicativo

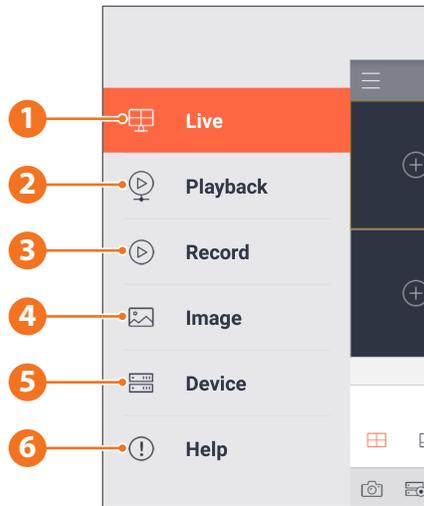

1. Visualização ao vivo das câmeras conectadas




2. Reprodução de gravações




3. Visualizar a imagens de vídeo gravadas



4. Visualizar as imagens capturadas

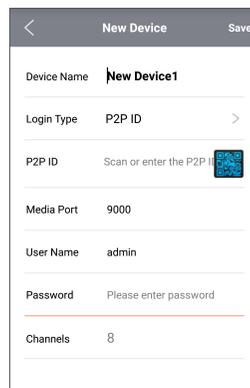


5. Visualizar o(s) dispositivo(s) conectado(s) ao aplicativo e adicionar novos dispositivos.



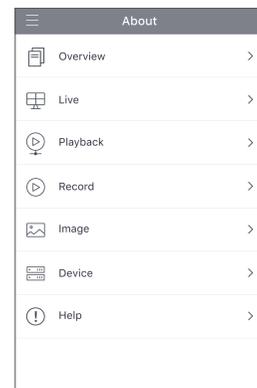


6. Para mais informações sobre o aplicativo

# Interface de aplicativo

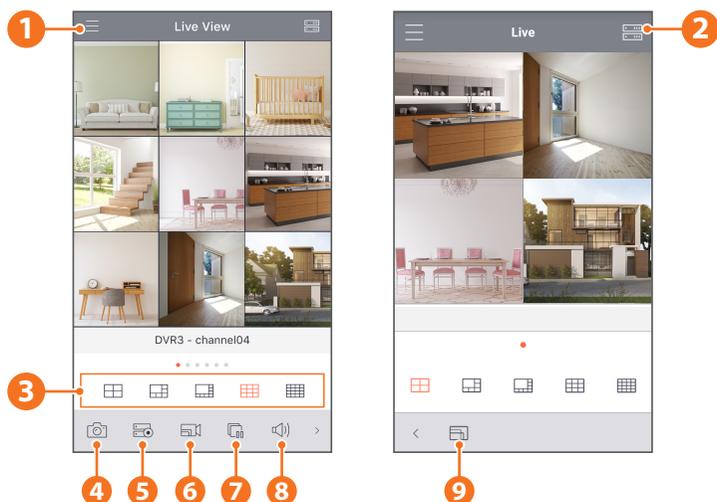

- 1 Menu principal
- 2 Lista de dispositivos
- 3 Tela dividida em 4/6/8/9/16
- 4 Capturar
- 5 Gravar
- 6 Modo de transmissão de vídeo
- 7 Iniciar/Parar Transmissão ao vivo
- 8 Silencioso on/off (ligar/desligar)
- 9 Formato de tamanho da tela: Esticado, Original, 4:3, e 16:9

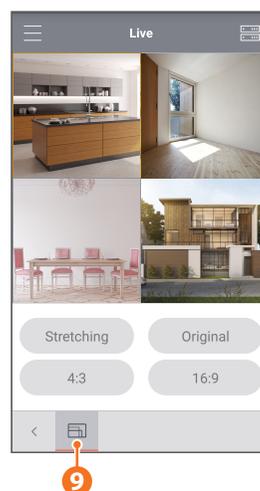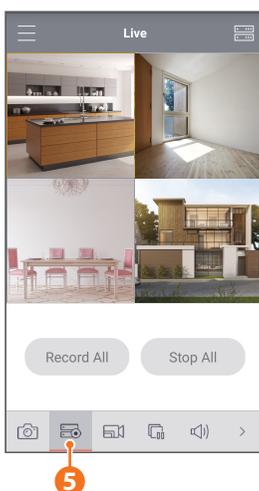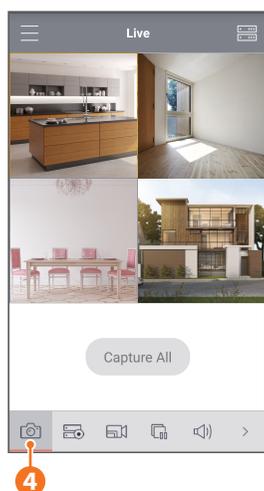


# Modelo de Instalação da Câmara

Para tornar a instalação da câmara mais fácil, pode rasgar esta página e colá-la ao local onde pretende instalar as suas câmaras.

## MODELO

Este modelo é usado para instalar a câmara na parede

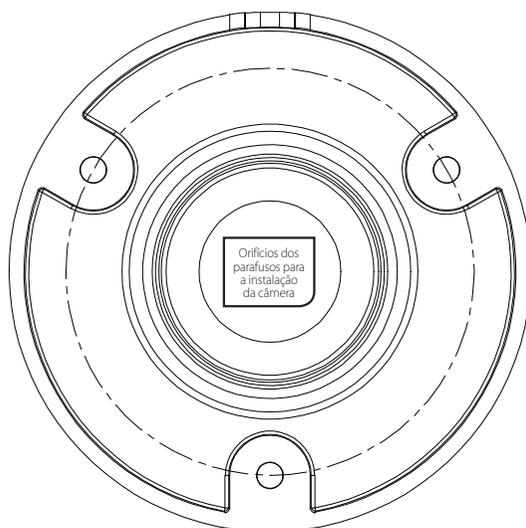

**FRENTE DA CÂMERA**



**SAMSUNG**  
wiseNET